
SONY®



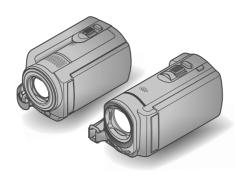

DCR-SR68/SX43/SX44/SX63

Câmera de Vídeo Digital

Guia da Handycam



Esta câmera é compatível apenas com televisores do sistema NTSC.





Índice	9	
Procedimentos iniciais	12	
Gravando/Reproduzindo	21	
Fazendo um bom uso da sua câmera de vídeo	37	
Salvando imagens com um dispositivo externo	46	
Personalizando a câmera de vídeo	54	
Informações adicionais	73	
Referência rápida	94	



© 2010 Sony Corporation

Impresso no Brasil

23/2/2010 18:20:36 DCR-SR68/SX43/SX44/SX53/SX63 4-186-242-01(1)

Leia isto primeiro

Itens fornecidos

Os números entre () representam a quantidade fornecida.

- ☐ Adaptador AC/Carregador de bateria (1)

 Nas páginas subsequentes, o nome deste item
 foi simplificado para "Adaptador CA".
- □ Cabo de alimentação (1)
- □ Cabo de conexão A/V (1) 🖪
- □ Cabo USB (1) **B**
- □ Bateria recarregável NP-FV30 (1)
- ☐ CD-ROM "Handycam" Application Software (1)
- Software "PMB" (incluindo o "Ajuda do PMB")
- Guia da "Handycam" (PDF, versão eletrônica)
- □ "Manual de instruções" (1)
- □ "Guia da Handycam" (este guia, versão impressa e atualizada) (1)
- □ Rede de Serviço Autorizado (1)



 Consulte a página 19 para saber qual cartão de memória você pode usar com esta câmera de vídeo.

Usando a câmera de vídeo

• Não segure a câmera pelas seguintes peças, nem pelas tampas dos conectores.

Tela LCD



Bateria



 A câmera de vídeo não é à prova de poeira, à prova de respingos nem à prova d'água.
 Consulte "Sobre o manuseio da câmera" (pág. 89).

Itens de menu, painel LCD e lente

- Um item de menu na cor cinza está indisponível para as condições de reprodução ou gravação atuais.
- A tela LCD é fabricada usando tecnologia de altíssima precisão, de forma que mais de 99,99% dos pixels são operacionais para uso efetivo. No entanto, pode haver alguns pequenos pontos escuros e/ou brilhantes (brancos, vermelhos, azuis ou verdes) que aparecem constantemente na tela LCD. Esses pontos são resultados normais do processo de fabricação e não afetam de nenhuma maneira a gravação.



Pontos brancos, vermelhos, azuis ou verdes

- Expor a tela LCD à luz direta do sol por longos períodos pode causar mau funcionamento.
- Não aponte diretamente para o sol. Isso pode causar mau funcionamento da câmera. Faça imagens do sol apenas em condições de pouca luminosidade, como ao entardecer.

Sobre alteração do ajuste de idioma

 As indicações da tela em cada idioma local são usadas para ilustrar os procedimentos de operação. Se necessário, mude o idioma da tela antes de usar a câmera de vídeo (pág. 17).

Gravando

 Quando você usar um cartão de memória pela primeira vez com a câmera de vídeo, recomendamos que formate o cartão de memória com a câmera (pág. 68) para operação estável. Todos serão : não po impor forma

- Antes gravaç som să
- O con compa reprod funcio armaz
- Os sist região você p
- Progra e outre proteg autorialeis de

Nota s

As image poden outros
 Da me outros corret

Salve t gravac

• Para e perioc uma n salve c um D' é poss o uso DVD/

Notas

- Remore

 desliga
- Desco segura

ira,

sponível zação

ia de 99,99% ivo. No ntos lhos, emente

) afetam

verdes

longos ito. pode 'aça pouca

na cal os de da tela).

ia),

peração

Todos os dados gravados no cartão de memória serão apagados quando ele for formatado, e não poderão ser recuperados. Salve dados importantes no computador etc. antes de formatar.

- Antes de iniciar a gravação, teste a função de gravação para ter certeza de que a imagem e o som são gravados sem problemas.
- O conteúdo da gravação não poderá ser compensado, mesmo que a gravação ou a reprodução não seja efetuada em razão de mau funcionamento da câmera de vídeo, da mídia de armazenamento, etc.
- Os sistemas de TVs diferem conforme o país ou região. Para assistir suas gravações em uma TV, você precisa de uma TV com sistema NTSC.
- Programas de televisão, filmes, fitas de vídeo e outros tipos de materiais podem estar protegidos por direitos autorais. A gravação não autorizada desse material poderá infringir as leis de direitos autorais.

Nota sobre a reprodução

 As imagens gravadas em sua câmera de vídeo podem não ser reproduzidas corretamente em outros dispositivos.

Da mesma forma, as imagens gravadas em outros dispositivos podem não ser reproduzidas corretamente nessa câmera de vídeo.

Salve todos os dados de imagem gravados

 Para evitar perder os dados de imagem, salve periodicamente todas as imagens gravadas em uma mídia externa. Recomendamos que você salve os dados de imagem em um disco, como um DVD-R, usando o computador. Além disso, é possível salvar seus dados de imagem com o uso de um videocassete ou um gravador de DVD/HDD, etc. (pág. 49).

Notas sobre a bateria/adaptador CA

- Remova a bateria ou o adaptador CA após desligar a câmera de vídeo.
- Desconecte o adaptador CA da câmera de vídeo segurando a câmera e o plugue CC.

Nota sobre a temperatura da câmera de vídeo/bateria

 Quando a temperatura da câmera de vídeo ou da bateria ficar muito alta ou muito baixa, pode não ser possível gravar ou reproduzir na câmera de vídeo devido às funções de proteção da câmera, que são ativadas em tais situações. Nesse caso, um indicador aparecerá na tela LCD (pág. 79).

Quando a câmera estiver conectada a um computador ou a acessórios

- Não tente formatar a mídia de gravação da câmera de vídeo com o uso de um computador.
 Se você fizer isso, sua câmera de vídeo poderá não funcionar corretamente.
- Ao conectar sua câmera de vídeo a outro dispositivo por meio de um cabo, certifique-se de inserir o plugue do conector de maneira correta. Pressionar o plugue com força no terminal danificará o terminal e poderá causar um mau funcionamento na câmera de vídeo.

Se não for possível gravar/reproduzir imagens, execute a função [FORMATO MÍDIA]

• Se você repetir a gravação/exclusão de imagens por um longo tempo, ocorrerá a fragmentação de dados na mídia de gravação. As imagens não poderão ser salvas ou gravadas. Nesse caso, salve primeiro suas imagens em algum tipo de mídia externa e depois execute [FORMATO MÍDIA] tocando em MENU → [Mostrar outros] → [FORMATO MÍDIA] (na categoria → [GERENCIAR MÍDIA]) → a mídia desejada (DCR-SR68/SX44/SX63) → [SIM] → [SIM] → OK.

Lente Carl Zeiss

 A câmera de vídeo está equipada com uma lente Carl Zeiss, que foi desenvolvida em conjunto pela Carl Zeiss, na Alemanha, e pela Sony Corporation, e que produz imagens de qualidade superior. Ela utiliza o sistema de medidas MTF para câmeras de vídeo e oferece uma qualidade típica da lente Carl Zeiss.

MTF = Modulation Transfer Function. O valor numérico indica a quantidade de luz de um objeto que entra na lente.

Notas sobre acessórios opcionais

- Recomendamos a utilização de acessórios genuínos da Sony.
- A disponibilidade de tais produtos pode variar de acordo com o país ou região.

Sobre as imagens, ilustrações e indicações de tela deste manual

- As imagens de exemplo usadas neste manual para fins de ilustração são capturadas com uma câmera digital fotográfica e, portanto, podem ser diferentes das imagens e dos indicadores de tela que de fato aparecem em sua câmera de vídeo. Além disso, as ilustrações de sua câmera de vídeo e a indicação de tela são exageradas ou simplificadas para melhor compreensão.
- Neste manual, o disco rígido interno (DCR-SR68), a memória interna (DCR-SX44/SX63) da câmera de vídeo e o cartão de memória são chamados "mídia de gravação".
- Projeto e especificações da câmera de vídeo e acessórios estão sujeitos a alterações sem prévio

Confirme o nome do modelo da câmera de vídeo

- O nome do modelo é mostrado neste manual quando há uma diferença de especificação entre os modelos. Confirme o nome do modelo na parte de baixo da câmera.
- As principais diferenças de especificação desta série são as seguintes.

	Mídia de gravação	Capacidade da mídia de gravação interna	Tomada USB
DCR- SR68	Disco rígido interno + cartão de memória	80 GB	
DCR- SX43	Cartão de memória	_	Entrada/ saída
DCR- SX44	Memória interna +	4 GB	
DCR- SX63	cartão de memória	16 GB	

Notas sobre o uso

- Não realize nenhuma das ações a seguir, pois a mídia de gravação poderá ser danificada, as imagens poderão não ser reproduzidas ou poderão ser perdidas, ou outros problemas poderão ocorrer.
 - Ejetar o cartão de memória quando a luz de acesso (pág. 20) estiver acessa ou piscando
 - Remover a bateria ou adaptador CA da câmera de vídeo, ou permitir que ocorram choques ou vibrações na câmera quando as luzes de \(\mathbb{H}\) (Filme)/\(\mathbb{O}\) (Póto) (pág. 16) ou as luzes de acesso (pág. 20) estiverem acesas ou piscando.
- Ao usar uma alça de transporte (não fornecida), cuidado para não bater a câmera de vídeo contra algum objeto.
- Não utilize a câmera de vídeo em áreas muito barulhentas.

Sobre o sensor de queda (DCR-SR68)

 Para proteger o disco rígido interno contra choques por queda, a câmera de vídeo tem uma função de sensor de queda (pág. 71). Nas situações de queda ou ausência de gravidade, o ruído de bloqueio produzido quando essa função é ativada pela câmera de vídeo também poderá ser gravado. Se o sensor de queda captar reproc

Nota s em gra

• Não li baixa j 5.000 : disco i nada 3

rada/ la

pois da, is ou nas

uz de indo a ram do as

esas ou necida),

o nuito

tra em). Nas lade, essa embém captar repetidamente uma queda, a gravação/ reprodução poderá ser interrompida.

Nota sobre o uso da câmera de vídeo em grandes altitudes (DCR-SR68)

 Não ligue a câmera de vídeo em uma área de baixa pressão, onde a altitude seja superior a 5.000 metros. Isso pode danificar a unidade de disco rígido interno da câmera de vídeo.

Fluxo de operação

Preparativos (pág. 12)

Prepare a fonte de alimentação e o cartão de memória.



Gravando filmes e fotos (pág. 22)

Tirando fotos → pág. 24



Reproduzindo filmes e fotos

Reproduzindo na câmera de vídeo → pág. 28 Reproduzindo imagens em uma TV → pág. 34



Salvando imagens

Salvando filmes e fotos com um computador Salvando filmes e fotos em uma mídia externa → pág. 46 Salvando imagens com um gravador de DVD → pág. 49



Apagando filmes e fotos (pág. 37)

Se você apagar os dados de imagens que foram salvos no computador ou no disco, pode gravar novas imagens no espaço livre da mídia.



Recomendações para uma gravação bem-sucedida




■ Para obter bons resultados na gravação



★ Estabilizar a câmera de vídeo

Ao segurar a câmera de vídeo, mantenha seu corpo ereto e mantenha os braços próximos ao corpo. A função SteadyShot é eficaz contra vibrações da câmera, porém é essencial que você não mova a câmera de vídeo.

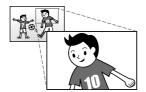

★ Aplicar zoom suavemente

Aproxime e afaste o zoom lentamente e com suavidade. E utilize o zoom moderadamente. O excesso de zoom produzirá filmes que podem cansar a vista do espectador.



★ Criar uma sensação de amplitude

Utilize a técnica de "panning"*. Estabilize-se e mova sua câmera de vídeo horizontalmente, enquanto vira lentamente a parte superior do corpo. Fique parado ao final da técnica por um tempo para fazer com que a cena pareça estável.



★ Valorizando filmes por meio de narração

Analise o som a ser gravado nos filmes. Narre o assunto ou converse com a pessoa durante a tomada. Use um volume balanceado de voz, tendo em mente que a pessoa que grava está mais perto do microfone do que a pessoa que está sendo gravada.



★ Usar acessórios

Faça bom uso dos acessórios da câmera de vídeo. Por exemplo, usando um tripé, você pode fazer uma gravação com lapso de tempo ou gravar objetos em luz baixa, como cenas de fogos de artifício ou cenas noturnas. Ao carregar sempre bateria de reserva, você pode continuar a gravação sem se preocupar com a falta de carga na bateria.

^{*} Panning é uma técnica de fotografar um objeto em movimento e somente ter ele em foco, fazendo com que o fundo tenha a aparência de movimento riscado ou de outro tipo.

■ Técnicas úteis de gravação

Close-up de flores

RETRATO (59) TELE MACRO (62)



Capturando fogos de artifício ou um pôr-do-sol em todo o seu esplendor FOGO DE ARTIFÍCIO (59) NASCER PÔR SOL (59)





Focalizando a criança que está no lado

esquerdo da tela FOCO PONTO (61) MED./FOCO PNT. (61)



Gravando em um local com pouca luz LUZ DO VÍDEO (27)



Verificando a tacada de golfe

ESPORTE (59)



Índice

	Leia isto primeiro	2
	Notas sobre o uso.	4
	Fluxo de operação	6
	Recomendações para uma gravação bem-sucedida	7
Pr	rocedimentos iniciais	
	Etapa 1: Carregando a bateria	12
	Etapa 2: Ligando a câmera de vídeo e ajustando a data e a hora	16
	Alterando o ajuste de idioma	17
	Etapa 3: Preparando a mídia de gravação	18
	Selecionando a mídia de gravação para filmes (DCR-SR68/SX44/SX63)	18
	Selecionando a mídia de gravação para fotos	
	(DCR-SR68/SX44/SX63)	
	Inserindo um cartão de memória	19
G	ravando/Reproduzindo	
	Gravando	
	Gravando filmes	23
	Tirando fotos	24
	Funções úteis na gravação de filmes e fotos.	26
	Aplicando zoom	
	Selecionando o modo de gravação	26
	Usando a luz do vídeo	
	Ajustando a exposição para objetos com luz de fundo	
	Gravando no modo espelho	
	Reproduzindo na câmera de vídeo	
	Funções úteis para a reprodução de filmes e fotos	
	Procurando imagens desejadas por data (Índice de datas)	31
	Procurando uma cena desejada por meio de detalhes (Índice de Rolo de Filme)	31
	Procurando uma cena desejada por face (Índice de Face)	32
	Utilizando o zoom REPR. com fotos	32
	Reproduzindo uma série de fotos (Apresentação de slides)	33
	Paper durinda imagans am uma TV	24

Fazendo um bom uso da sua câmera de vídeo	■ Info
Excluindo filmes e fotos.	37
Protegendo filmes e fotos (Proteger)	39
Dividindo um filme	40 T
Capturando uma foto de um filme	41
Copiando filmes e fotos da mídia de gravação interna para o cartão de memória (DCR-SR68/SX44/SX63)	42
Copiando filmes.	43
Copiando filmes.	42
Usando a lista de reprodução de filmes	1)
Criando a lista de reprodução de filines	
Reproduzindo a lista de reprodução.	
keproduzirido a lista de reprodução	44
Salvando imagens com um dispositivo externo	■ Ref
Salvando imagens em uma mídia externa (CÓPIA DIRETA)	
Criando um disco com um gravador de DVD.	
Criando um disco com o gravador de DVD específico DVDirect Express	
Criando um disco com um gravador de DVD, etc., que não seja o DVDirect	
Express	51
Criando um disco com um gravador, etc	52
Personalizando a câmera de vídeo	
Usando menus	54
Menus de operação	54
Usando MEU MENU	55
Usando o 😉 OPTION MENU	56
Listas de menu.	57
M AJUSTES MANUAIS (Itens a serem ajustados para as condições da cena)	59
AJUSTE FILMAGEM (Itens para filmagem personalizada)	63
AJUSTES DE FOTO (Itens para gravar fotos)	
REPRODUÇÃO (Itens para reprodução)	66
EDIT (Itens para edição)	
OUTROS (Itens para outros ajustes).	
GERENCIAR MÍDIA (Itens para mídias de gravação).	
AJUSTES GERAIS (Outros itens de ajuste)	

..... 39 40 41 42 42 43 44 44 44 46 49 49 :ct 51 52 54 54 55 56 57 59 63 65 66 67 67


..... 68 69


..... 37

Informações adicionais	
? Solução de problemas	73
Visor autodiagnóstico/Indicadores de aviso	78
Tempo de gravação de filmes/capacidade de fotos na memória	82
Tempo esperado de gravação e reprodução com cada bateria	82
Tempo esperado de gravação de filmes	83
Capacidade esperada de fotos na memória	83
Usando a câmera no exterior	85
Manutenção e precauções	87
Sobre o "Memory Stick"	87
Sobre a bateria "InfoLITHIUM"	88
Sobre o manuseio da câmera	89
Referência rápida	
Indicadores de tela	94
Peças e controles	
Índice remissivo	99

Procedimentos iniciais

Etapa 1: Carregando a bateria

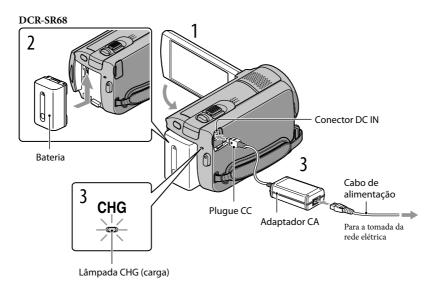

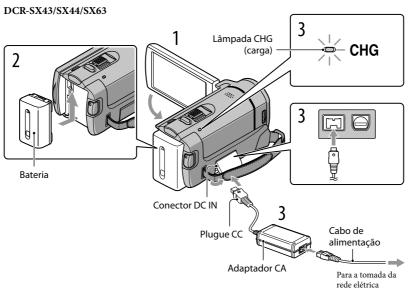

Você po vídeo.

NotaVocê r

1 -

2 3

3 tc

> A qı —

4

Infor

- Consu
- Quand indica

Tempo Tempo descarr

Bateria

NP-FV NP-FV NP-FV

• Tempo 10 ° C Você pode carregar a bateria "InfoLITHIUM" (série V) depois de instalá-la na câmera de vídeo.

Notas

• Você não pode colocar nenhuma bateria "InfoLITHIUM" diferente da série V na câmera de vídeo.

Desligue a câmera de vídeo, fechando a tela LCD.

Coloque a bateria, deslizando-a na direção apontada pela seta até ouvir um clique.

Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à câmera de vídeo e à tomada da rede elétrica.

Alinhe a marca ▲ no plugue CC com a marca da tomada DC IN.
 A luz CHG (carga) acende-se e inicia-se carga da bateria. A luz CHG (carga) se apaga quando a bateria está totalmente carregada.

Quando a bateria estiver carregada, desconecte o adaptador CA da tomada DC IN da câmera de vídeo.

(Informações adicionais

- Consulte a página 82 para saber os tempos de gravação e reprodução.
- Quando a câmera está ligada, é possível verificar a quantidade aproximada de bateria restante com o indicador de bateria restante na parte superior esquerda da tela LCD.

Tempo de carregamento

Tempo aproximado (em min) necessário para carregar por completo uma bateria totalmente descarregada.

Bateria	Tempo de
	carregamento
NP-FV30 (fornecida)	115
NP-FV50	155
NP-FV70	195
NP-FV100	390

• Tempos medidos com a câmera de vídeo a 25 $^{\circ}$ C . 10 $^{\circ}$ C a 30 $^{\circ}$ C é o recomendado.

ada da

0


a da

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)


Para remover a bateria

Feche a tela LCD. Deslize a alavanca BATT (destrava a bateria) (1) e remova a bateria (2).

DCR-SR68

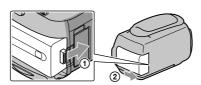

DCR-SX43/SX44/SX63

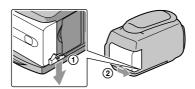

Para usar uma tomada da rede elétrica como fonte de alimentação

Execute as mesmas conexões da "Etapa 1: Carregando a bateria". Mesmo que a bateria esteja instalada, ela não será descarregada.

Carregando a bateria em outros países

Você pode carregar a bateria em qualquer país/região com o adaptador CA fornecido com sua câmera de vídeo, dentro da faixa de tensão de $100~\rm V$ - $240~\rm V$ CA, $50~\rm Hz/60~\rm Hz$.

Nota

• Não utilize um transformador elétrico (conversor de tensão para viagem).

Notas sobre a bateria

- Ao remover a bateria ou desconectar o adaptador CA, feche a tela LCD e verifique se as luzes 🖽 (filme)/
- (Foto) (pág. 16) e a luz de acesso (pág. 20) estão apagadas.
- A luz CHG (carga) pisca durante o carregamento nas condições a seguir:
- A bateria n\u00e3o est\u00e1 encaixada corretamente.
- A bateria está danificada.
- A temperatura da bateria está baixa
- Remova a bateria da câmera de vídeo e coloque-a em um lugar quente.
- A temperatura da bateria está alta
- Remova a bateria da câmera de vídeo e coloque-a em um lugar frio.
- No ajuste padrão, a alimentação será desligada automaticamente se você deixar a câmera de vídeo fora de uso por cerca de 5 minutos, para economizar a carga da bateria ([DESLIG AUTO], pág. 71).

Notas

- Use a o adar de víd
- Não u
- Não p objeto

(2).

Notas sobre o adaptador CA

- $\bullet \ \ Use \ a \ tomada \ da \ rede \ el \'etrica \ mais \ pr\'oxima \ quando \ utilizar \ o \ adaptador \ CA. \ Desconecte \ imediatamente$ o adaptador CA da tomada da rede elétrica se houver mau funcionamento durante a utilização da câmera de vídeo.
- $\bullet\,$ Não use o adaptador CA em espaços limitados, por exemplo, entre uma parede e móveis.
- Não provoque curtos-circuitos tocando no plugue CC do adaptador CA ou no terminal da bateria com objetos metálicos. Isso pode causar um mau funcionamento.

steja

om sua

filme)/


fora de

Etapa 2: Ligando a câmera de vídeo e ajustando a data e a hora

Abra a tela LCD da câmera de vídeo.

A câmera de vídeo é ligada.

• Para ligar a câmera de vídeo quando a tela LCD está aberta, pressione POWER.

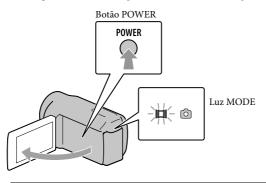

Selecione a área geográfica desejada com ., e depois toque em [PRÓXIMO].





• Para ajustar a data e a hora novamente, toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [AJ. REL/A]IDIOMA] (na categoria (AJUSTES GERAIS)) → [AJUST.RELÓG]. Quando o item não estiver na tela, toque em

3 A

Nota

- A data gravaç (MEN DADC
- Você I SOM/ → ■
- Se o b

Para de

Feche a vídeo é

Infor

- Você t
 Quano pression
- Altera

Você po Toque o [AJUS]


3_NTSC 2-01(1)

3

Ajuste [HR.VERÃO], a data e a hora, e depois toque em OK.

O relógio começa a funcionar.

• Se você ajustar [HR.VERÃO] para [LIGAR], o relógio avançará 1 hora.

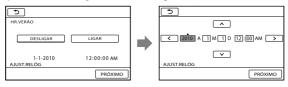

Notas

- Você pode desligar os bipes de operação, tocando em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [AJ. SOM/DISPLAY] (na categoria [AJUSTES GERAIS]) → [BIPE] → [DESLIGAR] → OK → □
- $\bullet\,$ Se o botão que foi tocado não responder corretamente, calibre o painel digital (pág. 91).

Para desligar a câmera de vídeo

Feche a tela LCD. A luz \blacksquare (Filme) pisca por alguns segundos e a alimentação da câmera de vídeo é desligada.

(Informações adicionais

- Você também pode desligar a câmera de vídeo pressionando POWER.
- Quando [LIGAR PELO LCD] (pág. 71) estiver ajustado para [DESLIGAR], desligue a câmera de vídeo pressionando POWER.

Alterando o ajuste de idioma

Etapa 3: Preparando a mídia de gravação

	avação que pode ser usada bidos na tela da câmera de	varia de acordo com a câmera de vídeo. Os ícones a vídeo.	
DCR-SX43:	•		
	Cartão de memória		
DCR-SX44/SX63:	* Memória interna	Cartão de memória	
DCR-SR68:	A STATE OF THE STA		
DCU-2000.	\bigcup_{*}		
	Disco rígido interno	Cartão de memória	
,	ábrica, os filmes e fotos são gra odução e edição na mídia sele	avados nesta mídia de gravação. Você pode fazer operações de cionada.	
(🕅 Informação a	adicional		
	gina 83 para saber o tempo de	gravação de filmes. e fotos que podem ser gravadas.	
- Consume a pag	ina 63 para saber o numero d	e totos que podem ser gravadas.	
Selecionan	do a mídia de gravaçã	áo para filmes (DCR-SR68/SX44/SX63)	
4 Tanua	MENII (AAFNIII) - NA	Mostrar outros] → [AJUSTES DE MÍDIA] (na	
-	categoria		
A tela [A]	USTE MID.FILMEJ apare	ce.	
2 Toque na mídia de gravação desejada.			
3 Toque e	em [SIM] → OK.		
A mídia d	A mídia de gravação é alterada.		
Selecionando a mídia de gravação para fotos (DCR-SR68/SX44/SX63)			
Toque em $\stackrel{\text{MENU}}{\longrightarrow}$ [MENU) → [Mostrar outros] → [AJUSTES DE MÍDIA] (na			
categoria → [GERENCIAR MÍDIA]) → [AJUSTE MÍD.FOTO].			
A tela [AJ	USTE MÍD.FOTO] aparec	ce.	
2 Toque na mídia de gravação desejada.			

3 Tc

Αı

Para ve Quand mídia c

MENU

• O ícor

Inseri

NotaAjuste memó

Tipos c

- Apena memó com e
- Neste PRO I
- Nós ga

Tipos c

- Para g marca
 - MEM
 MEM
 * M

"Memory (Este tam

яому ***** =

- O "Me PRO".
- Não co Stick I

ações de

na



3 Toque em [SIM] \rightarrow OK

A mídia de gravação é alterada.

Para verificar os ajustes da mídia de gravação

Quando se grava no modo de gravação de filmes ou no modo de gravação de fotos, o ícone da mídia de gravação é exibido no canto superior direito da tela.



• O ícone exibido na tela LCD varia de acordo com a câmera de vídeo utilizada.

Inserindo um cartão de memória

Nota

• Ajuste a mídia de gravação para [PLACA MEMÓRIA] para gravar filmes e/ou fotos no cartão de memória (DCR-SR68/SX44/SX63).

Tipos de cartões de memória que podem ser usados com a câmera de vídeo

- Apenas cartões de memória "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD e cartões de memória SDHC podem ser usados com essa câmera de vídeo. Um MultiMediaCard não pode ser usado com essa câmera de vídeo.
- Neste manual, "Memory Stick PRO Duo" e "Memory Stick PRO-HG Duo" são chamadas "Memory Stick
- Nós garantimos que cartões de memória de até 32 GB funcionarão com a câmera de vídeo.

Tipos de "Memory Stick" que você pode usar com a câmera de vídeo

- $\bullet\,$ Para gravar filmes, recomendamos a utilização do "Memory Stick PRO Duo" de 512 MB ou maior marcado com:
- MEMORY STICK PRO Duo ("Memory Stick PRO Duo")*
- MEMORY STICK PRO-HG Dug ("Memory Stick PRO-HG Duo")
- * Marcado com Mark2 ou não, qualquer um pode ser usado.

"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo" (Este tamanho pode ser usado com a câmera de vídeo.)



- O "Memory Stick PRO Duo" só pode ser usado com equipamento compatível com o "Memory Stick
- Não coloque uma etiqueta ou equivalente no "Memory Stick PRO Duo" ou no adaptador do "Memory Stick Duo".

19

23/2/2010 18:21:56


Abra a tampa, posicione o canto recortado do cartão de memória conforme mostrado na ilustração, e o insira na entrada de cartão de memória até ouvir um clique.

• Feche a tampa depois de inserir o cartão de memória.

DCR-SR68

Luz de acesso

DCR-SX43/SX44/SX63

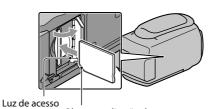

Observe a direção do canto recortado.

Observe a direção do canto recortado.

A tela [Criar novo Arq.Banco de Dados de Imagem.] pode aparecer se você inserir um novo cartão de memória. Nesse caso, toque em [SIM]. Se você gravar somente fotos no cartão de memória, toque em [NÃO].

 Confirme a direção do cartão de memória. Se você inserir o cartão de memória com força na direção errada, o cartão de memória, a entrada de cartão de memória ou os dados da imagem poderão ser danificados.

Nota

• Se [Falha ao criar um novo Arquivo de Banco de Dados de Imagem. Talvez não haja espaço livre suficiente.] for exibido, formate o cartão de memória tocando MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [FORMATO MÍDIA] (na categoria GERENCIAR MÍDIA]) → [PLACA MEMÓRIA] (DCR-SR68/SX44/SX63) → [SIM] → [SIM] → OK

Para ejetar o cartão de memória

Abra a tampa e pressione o cartão de memória levemente uma vez.

- Não abra a tampa durante a gravação.
- Ao inserir ou ejetar o cartão de memória, tenha cuidado para que ele não pule para fora e caia.

Gravando

No ajuste de fábrica, os filmes são gravados nas seguintes mídias de gravação.


DCR-SX43: Cartão de memória DCR-SX44/SX63: Memória interna DCR-SR68: Disco rígido interno

👣 Informação adicional

• Consulte a página 18 para saber como mudar a mídia de gravação (DCR-SR68/SX44/SX63).

Para abrir a tampa da lente

Deslize o botão LENS COVER.

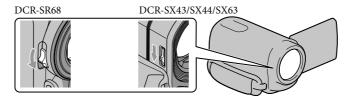


Informação adicional

• Quando terminar a gravação ou quando reproduzir imagens, feche a tampa da lente.


Ajuste a alça de mão.

DCR-SR68

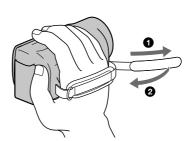

Gravando/Reproduzindo

DCR-SX43/SX44/SX63

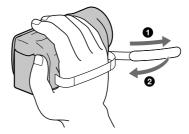

Grava

Pressic


• Você ţ

Abra a tela LCD da câmera de vídeo.

A câmera de vídeo é ligada.

- Para ligar a câmera de vídeo quando a tela LCD está aberta, pressione POWER (pág. 16).
- Você pode mudar os modos de gravação pressionando MODE. Pressione MODE para acender a luz do modo de gravação desejado.


DCR-SR68

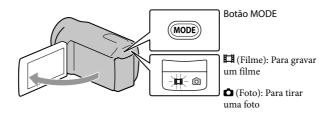

Pί

• Os íco ligar o novan

DCR-SX43/SX44/SX63

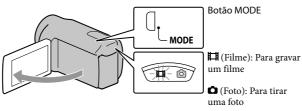

Nota

- Se voc • O tem
- Quanc

• Levara pode (

22

BRP_6_Recording.indd 22

23/2/2010 18:22:08

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

→

der a luz

gravar

irar


gravar


irar

Gravando filmes

Pressione START/STOP para iniciar a gravação.


• Você pode começar a gravar tocando em ● na parte inferior esquerda da tela LCD.

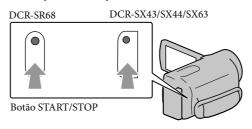

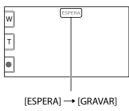

Para interromper a gravação, pressione START/STOP novamente.

- Você pode parar a gravação tocando em na parte inferior esquerda da tela LCD.
- Os ícones e indicadores no painel LCD serão exibidos por 3 segundos e desaparecerão depois que você ligar ou alternar os modos de gravação (filme/foto)/reprodução. Para exibir os ícones e os indicadores novamente, toque em qualquer lugar da tela, exceto nos botões de gravação e zoom da tela LCD.

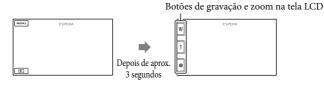


Notas

- Se você fechar a tela LCD enquanto estiver gravando filmes, a câmera de vídeo interromperá a gravação.
- O tempo máximo de gravação contínua de filme é de aproximadamente 13 horas.
- $\bullet\,$ Quando um arquivo de filme excede 2 GB, o próximo arquivo de filme é criado automaticamente.
- Levará alguns segundos até que você possa começar a gravar depois de ligar a câmera de vídeo. Você não pode operar a câmera de vídeo durante esse tempo.

- Os estados abaixo serão indicados se os dados ainda estiverem sendo gravados na mídia de gravação depois de terminada a gravação. Durante esse tempo, não permita que ocorram choques nem vibrações na câmera de vídeo e não remova a bateria nem o adaptador CA.
- Luz de acesso (pág. 20) está acesa ou piscando
- O ícone da mídia no canto superior direito da tela LCD está piscando

(Informações adicionais

- Quando uma face é detectada, um quadro branco aparece e a qualidade de imagem ao redor da face é otimizada automaticamente ([DETECÇÃO FACE], pág. 63).
- É possível capturar fotos a partir de filmes gravados (pág. 41).
- Consulte a página 82 para saber o tempo de gravação de filmes.
- Você pode verificar o tempo de gravação e a capacidade restante estimada, etc., tocando em (MENU) → [Mostrar outros] → [INFOS.MÍDIA] (na categoria → [GERENCIAR MÍDIA]).
- A tela LCD da câmera de vídeo pode exibir imagens gravadas em tela cheia (exibição completa de pixels).
 No entanto, isso pode causar sobras nas margens superior, inferior, direita e esquerda das imagens quando reproduzidas em uma TV não compatível com exibição completa de pixels. Nesse caso, ajuste [GUIA ENQUAD.] para [LIGAR] (pág. 63) e grave imagens usando o quadro externo exibido na tela como guia.
- [IIISTEADYSHOT] está ajustado para [LIGAR] no ajuste de fábrica.
- Para ajustar o ângulo do painel LCD, primeiro abra o painel LCD a 90 graus da câmera de vídeo (①), e depois ajuste o ângulo (②).

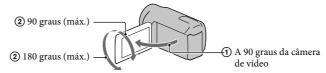

Código de dados durante a gravação

A data, a hora e a condição da gravação são gravadas automaticamente na mídia de gravação. Elas não são exibidas durante a gravação. Entretanto, é possível verificá-las como [CÓD. DADOS] durante a reprodução. Para exibi-las, toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [AJUSTE REPR.] (na categoria [☐ [REPRODUÇÃO]) → o ajuste desejado → OK → COM → C

Tirando fotos

No ajuste de fábrica, as fotos são gravadas nas seguintes mídias de gravação.

DCR-SX43: Cartão de memória DCR-SX44/SX63: Memória interna DCR-SR68: Disco rígido interno

🔞 Informação adicional

• Consulte a página 18 para saber como mudar a mídia de gravação (DCR-SR68/SX44/SX63).

Infor

2 Pi

tc

- Consu
- Para n IMAG

24

23/2/2010 18:22:09


①), e

vação. utros]

1 Pressione MODE para ligar a luz 🗅 (Foto).

A visualização da tela LCD muda para o modo de gravação de foto, e a relação de aspecto da tela é ajustada para 4:3.

- 2 Pressione PHOTO levemente para ajustar o foco, e então pressione-o totalmente.
 - Você também pode gravar fotos tocando em [FREGUED] na tela LCD.

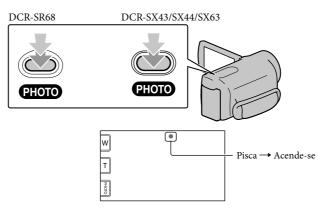

Quando IIIIIII desaparece, a foto é gravada.

👸 Informação adicional

- Consulte a página 83 sobre o número de fotos que podem ser gravadas.
 Para mudar o tamanho da imagem, toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [■TAM. IMAGEM] (na categoria (AJUSTES DE FOTO]) → o ajuste desejado → (CK → (CK) → (C


25

Gravando/Reproduzindo

Funções úteis na gravação de filmes e fotos

Aplicando zoom

Você pode aumentar as imagens em até 60 vezes o tamanho original com a alavanca de zoom eletrônico. Você também pode aumentar as imagens com / at tela LCD.

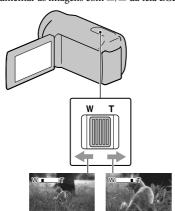

Faixa mais ampla de visão Visão aproximada (Grande angular)

(Telefoto)

Mova ligeiramente a alavanca de zoom eletrônico para obter um zoom mais lento. Mova mais para obter um zoom mais rápido.

Notas

- O SteadyShot pode não atenuar a desfocagem da imagem, como desejado, quando a alavanca de zoom eletrônico é ajustada para o lado T (Telefoto).
- Lembre-se de manter o dedo sobre a alavanca de zoom eletrônico. Se você tirar o dedo da alavanca de zoom eletrônico, o som de operação da alavanca do zoom também poderá ser
- Não é possível alterar a velocidade do zoom com o botão W/T da tela LCD.
- A distância mínima possível entre a câmera de

vídeo e o objeto, mantendo um foco nítido, é de cerca de 1 cm para o grande angular e 150 cm para telefoto.

Informação adicional

 Você pode ajustar o [□ZOOM DIGITAL] (pág. 64) se quiser aplicar mais zoom.

Selecionando o modo de gravação

Você pode selecionar o modo de gravação de filmes entre 3 níveis. O tempo de gravação da mídia pode mudar em função do modo de gravação. No ajuste de fábrica, o [聞MODO GRV.] é ajustado para [SP].



Gravação de longa

Gravação de alta

1 Toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [IIIMODO GRV.] (na categoria ([AJUSTE FILMAGEM]).

2 Toque em um ajuste desejado.

Se você quiser gravar imagens de alta qualidade, selecione o modo HQ, e se quiser gravar filmes de longa duração, selecione o modo LP.

3 Toque em $OK \rightarrow X$

Notas

- Os filmes são gravados com o formato
- É possível selecionar uma das seguintes qualidades de imagem. Valores como "9M"

indica "Mbps

- [HÇ
- [SP] - [LP]
- Se voc filmes rápidc bloque

Infor

• É poss cada n (DCR

É possí com as se usar 30 cm a



Inc

Cada v muda c Nenhu **=**C>AU1 Pressio cancela

Nota

- A luz vídeo filmar
- O tem quand
- Quano

50 cm

do, é de

ıL]

vação

/ação

ınção ibrica, [SP].



de alta alidade

DO USTE

do.

e alta l, e se ração,

M"

3_NTSC 2-01(1) indicam taxa de bits média, e "M" significa "Mbps".


- [HQ] (9M (HQ))
- [SP] (6M (SP))(ajuste de fábrica)
- [LP](3M (LP))
- Se você gravar no modo LP, a qualidade dos filmes será mais baixa, ou cenas de movimentos rápidos poderão aparecer com ruído de bloqueio quando você reproduzir a imagem.

(Informação adicional

 É possível selecionar o [MODO GRV] para cada mídia de gravação separadamente (DCR-SR68/SX44/SX63).

Usando a luz do vídeo

É possível usar a luz do vídeo de acordo com as condições de gravação. Recomendase usar a luz do vídeo a uma distância de 30 cm a 150 cm do objeto.

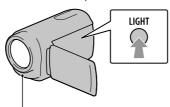

Indicador de luz de vídeo

Cada vez que pressionar LIGHT, o indicar muda conforme indicado a seguir. Nenhum indicador (Desligado) →

 \equiv CAUTO (Auto) \rightarrow \equiv C (Ligado) \rightarrow ... Pressione LIGHT repetidamente para


cancelar a luz de vídeo.

Notas

- A luz de vídeo gera luz forte. Não use a luz de vídeo diretamente em frente aos olhos, quando filmar de perto.
- O tempo de duração da bateria é reduzido quando você usa a luz de vídeo.
- Quando você grava filmes com a luz de vídeo


ajustada para ≅CAUTO, a luz do vídeo pode se acender e se apagar. Nesse caso, pressione LIGHT repetidamente para selecionar ≅C.

Ajustando a exposição para objetos com luz de fundo

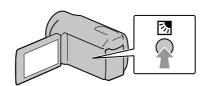

Para ajustar a exposição para objetos com luz de fundo, pressione (a) (luz de fundo) para exibir (a). Para cancelar a função de luz de fundo, pressione (a) (luz de fundo) novamente.

Gravando no modo espelho

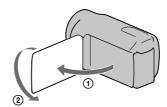

Abra o painel LCD a 90 graus da câmera de vídeo (1), depois gire-o 180 graus na direção da lente (2).

(Informação adicional

 É exibida na tela LCD uma imagem de espelho do objeto, porém a imagem gravada será normal.

27

Gravando/Reproduzindo

Reproduzindo na câmera de vídeo

No ajuste de fábrica, os filmes e fotos gravados nas seguintes mídias de gravação são reproduzidos.

DCR-SX43: Cartão de memória DCR-SX44/SX63: Memória interna

DCR-SR68: Disco rígido interno

(Informações adicionais


• Consulte a página 18 para saber como mudar a mídia de gravação (DCR-SR68/SX44/SX63).

Abra a tela LCD da câmera de vídeo.

A câmera de vídeo é ligada.

• Para ligar a câmera de vídeo quando a tela LCD está aberta, pressione POWER (pág. 16).

Pressione (VISUALIZAR IMAGENS).

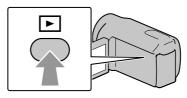


A tela VISUAL INDEX aparece depois de alguns segundos.

• Você também pode exibir a tela VISUAL INDEX tocando em (VISUALIZAR IMAGENS) na tela LCD.

Toque em \blacksquare (Filme) (1) \rightarrow um filme desejado (2) para reproduzir um

Toque em **△** (Foto) (1) → uma foto desejada (2) para visualizar uma

Os filmes são exibidos e escolhidos pela data de gravação.

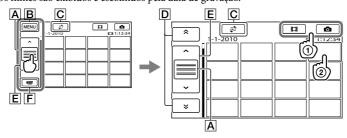

Reproc

A B

C

D E

F

Pε

Infor

- Quano • Toque
- À mec
- rápido • Você p
- INDE A data inforn

em M [CÓD

Para aj

Ao repi

• Você t

28

23/2/2010 18:22:13

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

ENS) na


um

na

- A Muda a exibição do botão de operação.
- **B** Para a tela MENU
- © Exibe a tela de seleção do tipo de índice ([ÍNDICE DE DATAS]/[■ROLO DE FILME]/[FACE]) (pág. 31, 31, 32).
- D : Exibe filmes gravados na data anterior/próxima data.*
- E : Exibe o próximo filme/filme anterior.
- F Retorna para a tela de gravação.
- * D é exibido quando você toca em A.
- Você pode rolar a exibição tocando e arrastando D ou E.
- I►I aparece com o filme ou foto reproduzidos ou gravados mais recentemente. Se você tocar no filme ou na foto com $I\triangleright I$, poderá continuar a reprodução a partir da hora anterior. (\triangleright aparece na foto gravada em um cartão de memória.)

Reproduzindo filmes

Sua câmera de vídeo começa a reproduzir o filme selecionado.

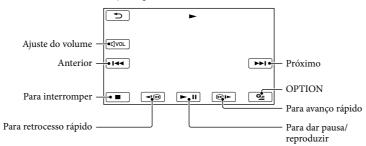

(Informações adicionais


- Quando a reprodução do filme selecionado chega ao fim, a exibição retorna à tela VISUAL INDEX.
- Toque em durante a pausa para reproduzir filmes lentamente.
- À medida que você toca em durante a reprodução, os filmes são reproduzidos 5 vezes mais rápido → 10 vezes mais rápido → 30 vezes mais rápido → 60 vezes mais rápido.

 • Você pode exibir o VISUAL INDEX tocando em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [VISUAL
- INDEX] (na categoria ☐ [REPRODUÇÃO]).
- A data, a hora e as condições de gravação são gravadas automaticamente durante a gravação. Essas informações não são exibidas durante a gravação, mas você pode exibi-las durante a reprodução, tocando em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [AJUSTE REPR.] (na categoria REPRODUÇÃO]) → $[COD.DADOS] \rightarrow um ajuste desejado \rightarrow OK \rightarrow OK \rightarrow X$

Para ajustar o volume de som dos filmes

Visualizando fotos

A câmera de vídeo exibe a foto selecionada.

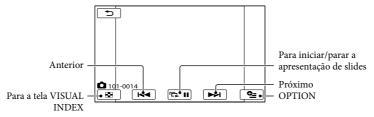

👸 Informações adicionais

• Quando se visualizam fotos gravadas em um cartão de memória, 1011 • (pasta de reprodução) aparece na

Fun repr foto



Você po de mod

NotaNão é para a

1 Pro

2 To D/

Retorna

3 To se de

ue (

As exi

Funções úteis para a reprodução de filmes e fotos

Procurando imagens desejadas por data (Índice de datas)

Você pode procurar a imagem que desejar, de modo eficaz, por data.


Nota

- Não é possível usar a função Índice de datas para as fotos do cartão de memória.
- 1 Pressione (VISUALIZAR IMAGENS).

A tela VISUAL INDEX aparece.

2 Toque em $\ \ \stackrel{\frown}{\hookrightarrow} \ \ \rightarrow \ \$ [ÍNDICE DE DATAS].

Retorna para a tela VISUAL INDEX

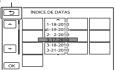

3 Toque em / para selecionar a data da imagem desejada e depois toque em



As imagens da data selecionada são exibidas na tela VISUAL INDEX.

(Informações adicionais

- Você também pode exibir o Índice de datas tocando em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [VISUALZ.IMAGENS] (na categoria ☐ [REPRODUÇÃO]) → [ÍNDICE DE DATAS].
- Na tela [Índice de Rolo de Filme]/[Índice de Face], você pode exibir o Índice de datas tocando no canto superior direito da tela.


Procurando uma cena desejada por meio de detalhes (Índice de Rolo de Filme)

Os filmes podem ser divididos por tempo definido e a primeira cena de cada divisão é exibida na tela INDEX. Você pode começar a reprodução de um filme a partir da miniatura selecionada.

1 Pressione (VISUALIZAR IMAGENS).

A tela VISUAL INDEX aparece.

Retorna para a tela VISUAL INDEX

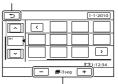

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

Ajusta o intervalo onde serão criadas miniaturas das cenas de um filme.

3 Toque em / para selecionar o filme desejado.

lides

rece na

4 Toque em ✓/ ➤ para procurar pela cena desejada e depois toque na cena que você quer reproduzir.

A reprodução começa a partir da cena selecionada.

(Informação adicional

• Você também pode exibir o Índice de Rolo de Filme, tocando em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [VISUALZ.IMAGENS] (na categoria ☐ [REPRODUÇÃO]) → [■ ROLO DE FILME].

Procurando uma cena desejada por face (Índice de Face)


As imagens de rostos detectadas durante a gravação do vídeo são exibidas na tela INDEX

É possível reproduzir o filme a partir da imagem de face selecionada.

1 Pressione (VISUALIZAR IMAGENS).

A tela VISUAL INDEX aparece.

Retorna para a tela VISUAL INDEX

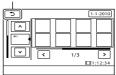

3 Toque em / para selecionar o filme desejado.

4 Toque em pela imagem de face desejada e depois toque na face desejada para visualizar a cena.

A reprodução é iniciada a partir do começo da cena com a imagem da face selecionada.

Notas

- As faces podem não ser detectadas dependendo das condições de gravação.
 Exemplo: pessoas que usam óculos ou chapéu, ou que não estejam viradas para a câmera.
- Certifique-se de ajustar [DETECÇÃO FACE] para [LIGAR] (pág. 63) (ajuste de fábrica) antes da gravação para procurar filmes no Índice de Face.


informação adicional

 Você também pode exibir o Índice de Face, tocando em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [VISUALZ.IMAGENS] (na categoria
 □ [REPRODUÇÃO]) → [②FACE].

Utilizando o zoom REPR. com fotos

As fotos podem ser ampliadas aproximadamente 1,1 a 5 vezes o tamanho original.

A ampliação pode ser ajustada com a alavanca de zoom eletrônico.

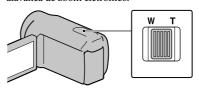

1 Re an

2 Ar Aı

3 To

ex ex O₁

pai

4 Ajı (G

Para ca

Repro (Apre

Toque reproc A apres selecion

Para in slides

BRP_6_Recording.indd 32

do la face

ndendo

hapéu, ra. ACE] a) antes ice de

ice, ir ategoria

fotos

ıanho



3_NTSC 2-01(1) 1 Reproduza a foto que você quer ampliar.

2 Amplie a foto com T (Telefoto). A tela é enquadrada.

3 Toque na tela o ponto que deseja exibir no centro do quadro exibido.

O ponto tocado na tela será movido para o centro do quadro de exibição.



4 Ajuste a ampliação com W (Grande angular)/T (Telefoto).

Para cancelar, toque em

Reproduzindo uma série de fotos (Apresentação de slides)

Toque em reprodução de foto.

A apresentação de slides começa pela foto selecionada.

Para interromper a apresentação de slides

Toque em 🕞 🗓

Para reiniciar a apresentação de slides

Toque em 🖘 🛮 novamente.

Nota

 Não é possível operar o zoom de reprodução durante a apresentação de slides.

Informação adicional

• É possível ajustar a reprodução contínua na apresentação de slides selecionando a aba (OPTION) → □ → [AJ.APRES.SLIDES] enquanto reproduz fotos. O ajuste de fábrica é [LIGAR] (reprodução contínua).

Gravando/Reproduzindo

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

Reproduzindo imagens em uma TV


Conecte sua câmera de vídeo à tomada de entrada de uma TV ou de um videocassete usando o cabo de conexão A/V 1 ou um cabo de conexão A/V com S VIDEO 2. Conecte a câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando um Adaptador CA fornecido para essa operação (pág. 15). Consulte também os manuais de instruções fornecidos com os dispositivos que serão conectados.

1 Cabo de conexão A/V (fornecido)

Conecte-se a outro dispositivo através do Conector remoto A/V usando um cabo de conexão A/V.

2 Cabo de conexão A/V com S VIDEO (não fornecido)

Ao se fazer a conexão com outro dispositivo através da tomada S VIDEO usando um cabo de conexão A/V com cabo S VIDEO (não fornecido), podem ser produzidas imagens com qualidade melhor do que com um cabo de conexão A/V. Conecte os plugues branco e vermelho (áudio esquerdo/direito) e o plugue S VIDEO (canal S VIDEO) do cabo de conexão A/V com cabo S VIDEO (não fornecido). A conexão do plugue amarelo não é necessária. Conectar somente o plugue S VIDEO não irá reproduzir o áudio.

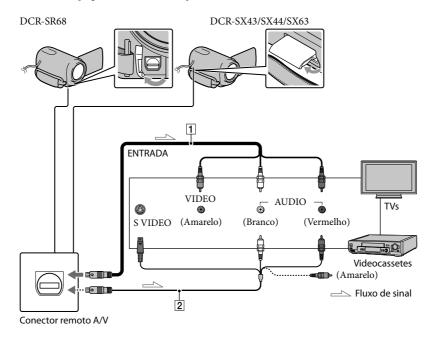

1 A.

Pί

2 C

fc C

3 R

Para aj

Toque (

Ao cor Conect

A/V. Aj Se sua

Conect plugue sua TV

Nota • Ao coi


- TV] p
 instru
 Se voc
- quand • Em al₁



sando :âmera ;ção ue

xão

n melho

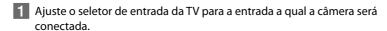

Para obter mais detalhes, consulte os manuais de instruções fornecidos com sua TV.

2 Conecte sua câmera de vídeo a uma TV usando o cabo de conexão A/V (1, fornecido) ou um cabo de conexão A/V com S VIDEO (2, não fornecido).

Conecte a câmera de vídeo à tomada de entrada da TV.

Reproduza filmes e fotos na câmera de vídeo (pág. 28).

Para ajustar a relação de aspecto de acordo com a TV conectada (16:9/4:3)

Toque em $\[MENU\]$ (MENU) \rightarrow [Mostrar outros] \rightarrow [AJUSTES DE SAÍDA] (na categoria $\[AJUSTES\]$ GERAIS]) \rightarrow [FORMATO TV] \rightarrow [16:9] ou [4:3] \rightarrow $\[AJUSTES\]$ \rightarrow $\[AJU$

Ao conectar sua TV por meio de um videocassete

Conecte sua câmera de vídeo à entrada LINE IN do videocassete usando o cabo de conexão A/V. Ajuste o seletor de entrada do videocassete para LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.).

Se sua TV for do tipo mono (se tiver somente uma tomada de entrada de áudio)

Conecte o plugue amarelo do cabo de conexão A/V à tomada de entrada de vídeo e conecte o plugue branco (canal esquerdo) ou vermelho (canal direito) à tomada de entrada de áudio da sua TV ou videocassete.

Notas

- Ao conectar a câmera de vídeo a uma TV compatível com o sistema ID-1/ID-2, ajuste [FORMATO TV] para [16:9]. A TV muda para modo tela cheia automaticamente. Consulte também os manuais de instruções fornecidos com sua TV.
- Se você ajustar [FORMATO TV] para [4:3], a qualidade da imagem pode se deteriorar. Além disso, quando a relação de aspecto da imagem gravada alterna entre 16:9 (wide) e 4:3, a imagem pode tremer.
- Em algumas TVs 4:3, as fotos gravadas na relação de aspecto 4:3 não podem ser exibidas em tela inteira.
 Isso não é mau funcionamento.







sinal

23/2/2010 18:22:21

• Quando você reproduzir uma imagem gravada na relação de aspecto 16:9 (wide) em uma TV 4:3 não compatível com o sinal 16:9 (wide), ajuste o [FORMATO TV] para [4:3].



👸 Informação adicional

• Para verificar as informações (contados, etc.) na tela do monitor, toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [AJUSTES DE SAÍDA] (na categoria (AJUSTES GERAIS]) → [EXIBIR] → [SAÍD-V/LCD] → (SAÍD-V/LCD] → (SAÍD-V/LCD] → (SAÍD-V/LCD) → (SAÍD-V/LC

Excluindo filmes e fotos

Você pode liberar espaço na mídia de gravação ao excluir filmes e fotos.

Notas

- Não é possível restaurar as imagens depois de apagá-las. Salve vídeos e fotos importantes com antecedência.
- Não remova a bateria nem o adaptador CA da câmera de vídeo enquanto as imagens estiverem sendo apagadas. Isso pode danificar a mídia de gravação.
- Não ejete o cartão de memória enquanto estiver apagando imagens gravadas do cartão.
- Não é possível apagar filmes e fotos protegidos.
 Desfaça a proteção de filmes e fotos antes de tentar apagá-los (pág. 39).
- Se o filme apagado estiver incluído na Lista de reprodução (pág. 44), o filme adicionado à lista também será apagado da Lista de reprodução.

(Informações adicionais

- É possível apagar uma imagem da tela de reprodução do OPTION MENU.
- Para apagar todas as imagens gravadas na mídia de gravação e restaurar todo o espaço gravável, formate a mídia (pág. 68).
- As imagens de tamanho reduzido, que permitem a visualização de muitas imagens ao mesmo tempo em uma tela de índice, são chamadas "miniaturas".

Toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [APAGAR] (sob a categoria 🕟 [EDIT]).

Para apagar filmes, toque em [□APAGAR] → [□APAGAR].

Para apagar fotos, toque em [■APAGAR]
 → [■APAGAR].

J Toque e exiba a marca ✓ nos filmes ou nas fotos a serem apagados.



 Pressione e mantenha pressionada a imagem na tela LCD para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.



Para apagar todos os filmes/fotos de uma só vez

No passo 2, toque em $[\Box APAGAR] \rightarrow [\Box APAGAR TUDO] \rightarrow [SIM] \rightarrow [SIM] \rightarrow [SIM]$

• Para apagar todas as fotos de uma só vez, toque em [■APAGAR] → [■APAGAR TUDO] → [SIM] → [SIM] → ○K → X.

Para apagar de uma só vez todos os filmes/fotos gravados em um mesmo dia

Nota

- Você não pode apagar fotos do cartão de memória por data de gravação.
- ① No passo 2, toque em [閏APAGAR] → [閏APAGAR por dt].

 Para apagar todas as fotos do mesmo dia, de uma só vez, toque em [■APAGAR] → [■APAGAR por dt].

5		AGAR por	dt	
Ι.	1-1-2010			
11			\Box	
~				
ОК			\Box	

- ② Toque em para selecionar a data de gravação dos filmes/fotos desejados e depois toque em ok.
 - Toque na imagem na tela LCD para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.
- 3 Toque em $[SIM] \rightarrow \textcircled{OK} \rightarrow \textcircled{X}$

Prot foto

Proteja por enş

InforÉ poss

reproc 1 — To

To [M (sc

د, –

2 [—] Pa [PI

[

To

sel

F ii T a

Т — То

Protegendo filmes e fotos (Proteger)

Proteja filmes e fotos para evitar apagá-los por engano.

(Informações adicionais

 É possível proteger filmes e fotos na tela de reprodução do OPTION MENU.

Toque em MENU (MENU) →
[Mostrar outros] → [PROTEGER]
(sob a categoria 🕟 [EDIT]).

Para proteger filmes, toque em [PROTEGER □] → [PROTEGER □].

Para proteger fotos, toque em
 [PROTEGER■] → [PROTEGER■].

Toque nos filmes e fotos a serem protegidos.

• é exibido nas imagens selecionadas.

PROTEGER ## 1-1-2010				
^ [ο			
\equiv				
~				
ОК				

 Pressione e mantenha pressionada a imagem na tela LCD para confirmá-la.
 Toque em para retornar à tela anterior.



Para desfazer a proteção dos filmes e fotos

Toque no filme ou na foto marcada com on passo 3.

o— desaparece.

Para proteger de uma só vez todos os filmes/fotos gravados em um mesmo dia

Nota

 Não é possível selecionar [PROT. por data] para os dados gravados no cartão de memória.

① No passo 2, toque em [PROTEGER □]

→ [PROT. □ por data].

 Para proteger todas as fotos do mesmo dia, de uma só vez, toque em [PROTEGER■]
 → [PROT.■ por data].



② Toque em para selecionar a data de gravação dos filmes/fotos desejados e depois toque em ok.

• Toque na imagem na tela LCD para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.

③ Toque em [PROTEGER] → OK →

Para desfazer a proteção de uma só vez de todos os filmes/fotos gravados em um mesmo dia

No passo ②, selecione a data de gravação dos filmes/fotos desejados, e então toque em OK → [DESPROTEGER] → OK

Dividindo um filme


Toque em MENU (MENU) →
[Mostrar outros] → [□DIVIDIR]
(sob a categoria □ (EDIT)).

∠ Toque no filme a ser dividido.

O filme selecionado começará a ser reproduzido.

J Toque em no ponto onde deseja dividir o filme em cenas.

O filme é pausado. A reprodução e a pausa alternam-se quando você pressiona

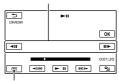

Volta ao início do filme selecionado

Toque em $OK \rightarrow [SIM] \rightarrow OK$

Notas

- Não é possível restaurar filmes depois de divididos.
- Não é possível dividir filmes protegidos.
 Remova a proteção para dividir (pág. 39).
- Não remova a bateria nem o adaptador CA da câmera de vídeo enquanto o filme estiver

sendo dividido. Isso pode danificar a mídia de gravação. Além disso, não ejete o cartão de memória enquanto divide filmes gravados no cartão.

- Uma pequena diferença poderá ocorrer a partir do ponto em que você tocar e efetivo ponto de divisão, já que a câmera de vídeo seleciona o ponto de divisão baseado em incrementos de mais ou menos meio segundo.
- Se você dividir o filme original, o filme adicionado à lista de reprodução também será dividido.
- Apenas edição simples está disponível na câmera de vídeo. Use o software fornecido para edições mais avançadas.

Informação adicional

 É possível dividir um filme na tela de reprodução a partir do OPTION MENU. Cap de ι

> To [M DE

[EI A 1

_ . To

O i

To

de O i

a p pre

Ajus prec com

Volta

To Qı

• A

• P

Capturando uma foto de um filme

dia :ão de os no

e o i de ido em jundo.

n será

a do para

MENU.

Toque em MENU (MENU) →
[Mostrar outros] → [CAPTURA
DE FOTO] (sob a categoria
[EDIT]).

A tela [CAPTURA DE FOTO] aparece.

 $\frac{1}{2}$ Toque no filme a ser capturado.


O filme selecionado começará a ser reproduzido.

J Toque em I no ponto que deseja capturar.

O filme é pausado. A reprodução e a pausa alternam-se quando você pressiona

Ajuste o ponto de captura com mais precisão depois que selecionar o ponto com

II.

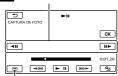

Volta ao início do filme selecionado

Toque em

Quando a captura termina, a tela volta para o modo de pausa.

- A foto capturada será salva na mídia de gravação selecionada em [AJUSTE MÍD. FOTO] (DCR-SR68/SX44/SX63) (pág. 18).
- FOTO] (DCR-SR68/SX44/SX63) (pág. 18).

 Para continuar a captura, toque em , depois repita a operação a partir do passo 3.

• Para capturar uma foto de outro filme, toque em , depois repita os passos a partir do passo 2.

Toque em □ → ×

Notas

- O tamanho da imagem é fixo dependendo da relação de aspecto do filme:
 - [≒0,2M] em 16:9 (wide)
 - [VGA(0,3M)] em 4:3
- A mídia de gravação onde você deseja salvar as fotos deve ter espaço livre suficiente.
- A data e hora de gravação das fotos capturadas são idênticas à data e hora de gravação dos filmes.
- Se o filme de onde a foto estiver sendo capturada não tiver código de dados, a data e a hora da gravação da foto serão a data e a hora de captura do filme.

Fazendo um bom uso da sua câmera de vídeo

Copiando filmes e fotos da mídia de gravação interna para o cartão de memória (DCR-SR68/SX44/SX63)

Copiando filmes

É possível copiar filmes gravados na mídia de gravação interna da câmera de vídeo para o cartão de memória. Insira o cartão de memória na câmera de vídeo antes da operação.

Notas

- Quando você gravar um filme no cartão de memória pela primeira vez, crie o arquivo de banco de dados de imagens tocando em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [REPAR. A.BD IMG.] (na categoria ☐ [GERENCIAR MÍDIA]) → [PLACA MEMÓRIA].
- Conecte sua câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido para evitar que a câmera de vídeo fique sem energia durante a cópia.

(Informações adicionais

- O filme original não será apagado depois da cópia
- Todas as imagens incluídas em uma Lista de reprodução serão copiadas.
- As imagens gravadas pela câmera de vídeo e armazenadas na mídia de gravação são denominadas "originais".
- 1 Toque em MENU (MENU) →
 [Mostrar outros] → [SINCRONIZ.
 FILME] (na categoria □ [EDIT]).

A tela [SINCRONIZ.FILME] aparece.



2 Toque no tipo de cópia.

[SINCR.por sel.]: Para selecionar filmes e copiar [SINCR.por data]: Para copiar todos os filmes de uma data específica [SINCR.TUDO ➡]: Para copiar a lista de reprodução Ao selecionar a lista de reprodução como fonte da cópia, siga as instruções da tela para copiar a lista de reprodução.

3 Selecione o filme a ser copiado.

[SINCR.por sel.]: Toque no filme que deseja copiar e marque-o com um **√**. É possível selecionar vários filmes.

5			(1-1-2010
	~			
1/2				
	SINCRO	NIZAR por	seleção	
ОК	Pressi	one firme:	PRÉ-VIS	

Capacidade restante do cartão de memória

 Pressione e mantenha pressionada a imagem na tela LCD para confirmá-la.
 Toque em para retornar à tela anterior.

[SINCR.por data]: Selecione a data de gravação do filme a ser copiado e depois toque em OK. Você não pode selecionar várias datas.

•	
	1- 5-2010
	1- 16-2010
	SINCRONIZAR por data
ОК	

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1) 4 To

(Infor

Para v
 a cópi:
 MEM
 reproc

Copia

É possí gravaçê cartão d Insira t vídeo a

NotaConec

 Conec elétric evitar duran

1 To [M FC

A 1



(Informação adicional

 Para verificar os filmes copiados depois que a cópia estiver terminada, selecione [PLACA MEMÓRIA] no [AJUSTE MÍD.FILME] e os reproduza (pág. 18).

Copiando fotos

É possível copiar fotos da mídia de gravação interna da câmera de vídeo para o cartão de memória.

Insira um cartão de memória na câmera de vídeo antes da operação.

Nota

- Conecte a câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido para evitar que a câmera de vídeo fique sem energia durante a cópia.

A tela [COPIAR FOTO] aparece.




2 Toque no tipo de cópia.

[COPIAR por seleção]: Para copiar fotos selecionadas [COPIAR por data]: Para copiar todas as fotos de uma data específica


3 Selecione a foto a ser copiada.

[COPIAR por seleção]: Toque na foto que deseja copiar e marque-a com um
✓. É possível selecionar várias fotos.

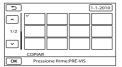

 Pressione e mantenha pressionada a imagem na tela para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.

[COPIAR por data]: Selecione a data de gravação da foto a ser copiada e depois toque em OK. Você não pode selecionar várias datas.

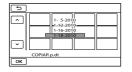



🔞 Informação adicional

 Para verificar as fotos copiadas depois que a cópia estiver terminada, selecione [PLACA MEMÓRIA] no [AJUSTE MÍD.FOTO] e as reproduza (pág. 18).

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

odos os

a lista

ista de

ido.

e que

o de

i-la.

ıta

do e o pode

n **V**. É

ão

Usando a lista de reprodução de filmes

A lista de reprodução é uma lista que exibe miniaturas dos filmes selecionados.
Os filmes originais não são alterados, mesmo que você os edite ou apague da lista de reprodução.

Criando a lista de reprodução

- Toque em MENU (MENU) →
 [Mostrar outros] → [EDITAR
 PLAYLIST] (na categoria □
 [EDIT]).
- 2 Toque em [ADICIONAR 間].
- 3 Toque no filme a ser adicionado à lista de reprodução.

Ð	ADIC 1-1-2010	IONAR 🖽	
	~		
\equiv			
~			
ОК			

- O filme selecionado é marcado com ✔.
- Pressione e mantenha pressionada a imagem na tela LCD para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.



Para adicionar de uma só vez todos os filmes/fotos gravados em um mesmo dia

① No passo 2, toque em [ADICIONAR p.dt □].

As datas de gravação dos filmes são

exibidas na tela.

ADICIONAR p.dt □ 1-1-2010				
^ i				
\equiv			П	
~				
×			\Box	

- ② Toque em para selecionar a data de gravação do filme desejado e depois toque em ck.
 - Toque na imagem na tela LCD para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.
- 3 Toque em $[SIM] \rightarrow \textcircled{OK} \rightarrow \textcircled{X}$

Notas

- Não remova a bateria nem o adaptador CA da câmera de vídeo enquanto estiver adicionando filmes à lista de reprodução. Isso pode danificar a mídia de gravação. Além disso, não ejete o cartão de memória enquanto edita filmes gravados no cartão.
- Não é possível adicionar fotos à lista de reprodução.
- (§) Informações adicionais
- Você pode adicionar no máximo 99 filmes à lista de reprodução.
- É possível adicionar um filme à lista de reprodução tocando em
 (OPTION).

Reproduzindo a lista de reprodução

Toque em MENU (MENU)

→ [Mostrar outros] →

[PLAYLIST] (na categoria ☐

[REPRODUCÃO]).

Ap de

2 To re_l

> A l pai

> > vol

Para a। lista de

- ① Toq outr cate
- ② Toq Para repr TUI → I
- 3 Sele

O fil
P
in
T

4 Toq

nar

do e

Aparecem os filmes adicionados à lista de reprodução.



2 Toque no filme que deseja reproduzir.

A lista de reprodução é reproduzida a partir do filme selecionado até o final e, em seguida, a lista de reprodução volta à tela.

Para apagar filmes desnecessários da lista de reprodução

- ① Toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [EDITAR PLAYLIST] (na categoria (EDIT]).
- ② Toque em [☐ APAGAR].

 Para apagar todos os filmes da lista de reprodução toque em [☐ APAGAR

 TUDO] → [SIM] → [SIM] → OK

 → ▼
- 3 Selecione o filme a ser apagado da lista.



- O filme selecionado é marcado com **√**.
- Pressione e mantenha pressionada a imagem na tela LCD para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.
- $(4) Toque em (SIM) \rightarrow (SIM)$

(Informação adicional

 Mesmo que você apague um filme da lista de reprodução, o filme original não é apagado.


Para mudar a ordem na lista de reprodução

- ② Toque em [MOVER].
- 3 Selecione o filme a ser movido.



O filme selecionado é marcado com **√**.

- Toque na imagem na tela LCD para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.
- 4 Toque em OK.
- (5) Selecione o destino com

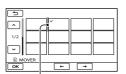

Barra de destino

- (Informação adicional
- Quando você seleciona vários filmes, estes são movidos seguindo a ordem em que aparecem na lista de reprodução.

Salvando imagens com um dispositivo externo

Salvando imagens em uma mídia externa (CÓPIA DIRETA)

Você pode salvar filmes e fotos na mídia externa (dispositivo de armazenamento USB), como uma unidade do disco rígido externo. Você também pode reproduzir imagens na câmera de vídeo ou em outro dispositivo de reprodução.

Notas

- Para essa operação é necessário usar o cabo adaptador de USB VMC-UAM1 (não fornecido).
- O cabo adaptador de USB VMC-UAM1 pode não estar disponível em alguns países/regiões.
- Não é possível usar os seguintes dispositivos como mídia externa.
 - mídia com capacidade de mais de 2 TB
 - unidade de disco comum, como uma unidade de CD ou DVD
 - mídia conectada através do hub USB
- mídia com hub USB embutido
- leitor de cartão
- Pode não ser possível usar uma mídia externa com uma função de código.
- O sistema de arquivos FAT está disponível para a câmera de vídeo. Se a mídia externa tiver sido formatada com o sistema de arquivos NTFS, etc., formate a mídia externa na câmera de vídeo antes de usá-la. A tela de formatação aparece quando a mídia externa é conectada à câmera de vídeo.
- A operação não é garantida com todos os dispositivos conectáveis.
- Conecte a câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido (pág. 14).
- Consulte o manual de instruções fornecido com a mídia externa.
- Consulte a página de suporte da Sony de seu país/região para obter detalhes sobre as mídias externas que podem ser usadas.

BRP_8_Saving images in external 46 46

Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à tomada DC IN da câmera de vídeo e à tomada da rede elétrica.

Se a mídia externa tiver um cabo de alimentação CA, conecte-o à tomada da rede elétrica.

Conecte o cabo adaptador de USB à mídia externa.

Conecte o cabo adaptador de USB à tomada ψ (USB) da câmera de vídeo.

Quando a tela [Criar novo Arq.Banco de Dados de Imagem.] aparecer, toque em [SIM].



5 Toque em [Copiar.] na tela da câmera de vídeo.

DCR-SR68/SX44/SX63:

Os filmes e fotos da mídia de gravação interna da câmera de vídeo, que ainda não tenham sido salvos na mídia

ext DC Os sid

• E h

Ar to câ

Nota

 O nún mídia Filmes Fotos:
O nún depen

Ao coi

As ima exibida de film mudan



É possí externa

VISUA

cabo CIN ada

cabo ⊹o à

эk

эk mera

Banco toque

ıvação ainda

3_NTSC 2-01(1)

externa, podem ser salvos. DCR-SX43:

Os filmes e fotos que ainda não tenham sido salvos na mídia externa podem ser salvos.

· Esta tela aparecerá somente quando houver alguma imagem gravada recentemente.


Após a conclusão da operação, toque em ok na tela da câmera de vídeo.

Nota

• O número de cenas que podem ser salvas na mídia externa é indicado a seguir. Filmes: 9.999 Fotos: 9.999 quadros × 899 pastas O número de cenas pode ser menor dependendo do tipo de imagens gravadas.

Ao conectar a mídia externa

As imagens salvas na mídia externa serão exibidas na tela LCD. Os botões de exibição de filme e foto na tela VISUAL INDEX mudam conforme ilustrado a seguir.

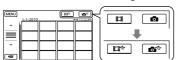

É possível fazer ajustes de menu da mídia externa, como excluir imagens. Toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] na tela VISUAL INDEX.

Para salvar as fotos e os filmes desejados

Nota

- Não é possível procurar ou copiar fotos gravadas no cartão de memória pela data de gravação.
- 1 Toque em [Reproduzir sem copiar.] no passo 5 anterior.
 - A tela VISUAL INDEX da mídia externa é exibida.
- ② Toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] \rightarrow [SINCRONIZ.FILME] (quando selecionar filmes)/[COPIAR FOTO] (quando selecionar fotos).
- 3 Siga as instruções da tela para selecionar a mídia de gravação e os métodos de seleção de imagem (DCR-SR68/SX44/ SX63).
- ④ Se selecionou [SINCR.por sel.], toque na imagem a ser salva.

✓ aparece.

• Se selecionou o [SINCR.por data], selecione a data das imagens a serem copiadas com / , toque em OK e vá para o passo (5).



Capacidade restante da mídia externa

- Pressione e mantenha pressionada a imagem na tela LCD para confirmá-la. Toque em para retornar à tela anterior.
- Ao tocar na data, você pode pesquisar imagens pela data.
- (5) Toque em $OK \rightarrow [SIM] \rightarrow OK$ na tela da câmera de vídeo.

Para reproduzir imagens da mídia externa na câmera de vídeo

- ① Toque em [Reproduzir sem copiar.] no passo 5 anterior.
 - A tela VISUAL INDEX da mídia externa é exibida.
- ② Reproduza a imagem (pág. 28).
 - Você também pode visualizar imagens na TV conectada à sua câmera de vídeo (pág. 34).

Notas

- O Índice de datas das fotos não pode ser exibido.
- Se sua câmera de vídeo não reconhecer a mídia externa, tente as seguintes operações.
- Reconecte o cabo adaptador de USB à câmera de vídeo
- Se a mídia externa tiver um cabo de alimentação CA, conecte-o à tomada da rede elétrica

Para encerrar a conexão com a mídia externa

- ① Toque em una tela VISUAL INDEX da mídia externa.
- ② Desconecte o cabo adaptador de USB.

Cria um

Crian de D\ Expre

É possí as imag o grava DVDin Consul com o s

Nota


- Conec elétric essa o_l
- Apena ser us: - 12 c
- 12 c
- O disp
- DVDi "grava
- 1 Cc de
 - da da
- 2 Liç
 - co .
 - to ca



É possível criar um disco ou reproduzir as imagens de um disco criado usando o gravador de DVD específico chamado DVDirect Express (não fornecido). Consulte o manual de instruções fornecido com o gravador de DVD.

Notas

- Conecte a câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido para essa operação (pág. 14).
- · Apenas discos virgens dos tipos a seguir podem ser usados:
- 12 cm DVD-R
- 12 cm DVD+R
- O dispositivo não suporta discos com duas
- DVDirect Express também é citado como "gravador de DVD" nesta seção.
- 1 Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à tomada DC IN da câmera de vídeo e à tomada da rede elétrica (pág. 14).
- 2 Ligue a câmera de vídeo e conecte o gravador de DVD à tomada 🆞 (USB) da câmera com o cabo USB do gravador de DVD.

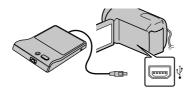

3 Insira um disco virgem no gravador de DVD e feche a bandeja de disco.

> A tela [DISC BURN] aparecerá na tela da câmera de vídeo.

4 Pressione • (DISC BURN) no gravador de DVD.

> Filmes gravados na mídia de gravação interna que não tenham sido salvos em nenhum disco serão gravados no disco (DCR-SR68/SX44/SX63).

> Filmes que não tenham sido salvos em nenhum disco serão gravados no disco (DCR-SX43).

- 5 Repita os passos 3 e 4 quando o tamanho total da memória dos filmes a serem gravados exceder a memória do disco.
- 6 Toque em \longrightarrow [FIM] \longrightarrow [EJETAR O DISCO] na tela da câmera de vídeo.

Remova o disco após o término da operação.

7 Toque em ok e desconecte o cabo USB.

Para personalizar um disco com OPÇ. DISC BURN

Executes esta operação nos seguintes casos:

- Ao copiar a imagem desejada
- Ao criar várias cópias do mesmo disco

Salvando imagens com um dispositivo externo

PartNumber: 4-186-242-01(1)


- Ao copiar imagens no cartão de memória (DCR-SR68/SX44/SX63)
- ① Toque em [OPÇ.DISC BURN] no passo 4.
- ② Selecione a mídia de gravação que contém os filmes que deseja salvar (DCR-SR68/SX44/SX63).
- 3 Toque no filme que deseja gravar no disco.
 - **✓** aparece.



Capacidade restante do disco

- Pressione e mantenha pressionada a imagem na tela LCD para confirmá-la.
 Toque em para retornar à tela anterior.
- Ao tocar na data, você pode pesquisar imagens pela data.
- (4) Toque em ○K → [SIM] na tela da câmera de vídeo.
 - Para criar outro disco com o mesmo conteúdo, insira um novo disco e toque em [CRIAR O MESMO DISCO].
- ⑤ Quando a operação for concluída, toque em [SAIR] → [FIM] na tela da câmera de vídeo.
- **(6)** Desconecte o cabo USB da câmera de vídeo.

Para reproduzir um disco no gravador de DVD

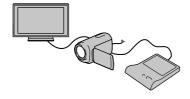

- ① Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à tomada DC IN da câmera de vídeo e à tomada da rede elétrica (pág. 14).
- ② Ligue a câmera de vídeo e conecte o gravador de DVD à tomada Ψ (USB) da câmera com o cabo USB do gravador de DVD.
 - Você pode reproduzir filmes na tela da TV conectando a câmera de vídeo à TV (pág. 34).
- ③ Insira o disco criado no gravador de DVD. Os filmes do disco aparecem como VISUAL INDEX na tela da câmera de vídeo.
- (4) Pressione o botão de reprodução no gravador de DVD.
 - Você também pode operar pela tela da câmera de vídeo.
- ⑤ Toquem em [FIM] → [EJETAR O DISCO] na tela da câmera de vídeo e remova o disco quando a operação for concluída.
- **(6)** Toque em OK e desconecte o cabo USB.
- Notas
- Não execute nenhuma das operações a seguir enquanto cria um disco.
 - Desligar a câmera
 - Desconectar o cabo USB do adaptador CA
 - Aplicar choque mecânico ou vibração na câmera de vídeo
 - Ejetar o cartão de memória da câmera de vídeo
- Reproduza o disco criado para verificar se a cópia foi realizada corretamente antes de apagar os filmes da câmera de vídeo.
- Se [Falha.] ou [Falha em DISC BURN.] aparecer na tela, insira outro disco no gravador de DVD e realizar a operação DISC BURN novamente.

- Infor
- Se o ta serem for ma do dis atingia cortad
- O tem até o li 60 min do mo
- Se não em ne câmer reproc

Crian grava seja o

Você po conecta de criac DVD d com o c manuai disposi

Nota

- O grav dispor
- Conec elétric essa oj
- 1 Cc de da da
- 2 Liç co

de :âmera

B) da dor de

ı da à TV

de

o a de

10 ı da

) :o e

o for

bo

eguir

r CA na

de

se a e apagar

aparecer e DVD nente.

(Informações adicionais

- Se o tamanho total da memória dos filmes a serem gravados com a operação DISC BURN for maior que o tamanho do disco, a criação do disco será interrompida quando o limite for atingido. O último filme do disco poderá ser cortado.
- O tempo de criação do disco para copiar filmes até o limite do disco é de aproximadamente 20 a 60 minutos. Pode levar mais tempo dependendo do modo de gravação e do número de cenas.
- Se não for possível reproduzir os discos criados em nenhum reprodutor de DVD, conecte a câmera de vídeo ao gravador de DVD e depois reproduza-os.


Criando um disco com um gravador de DVD, etc., que não seja o DVDirect Express

Você pode salvar filmes em um disco ao conectar sua câmera de vídeo a dispositivos de criação de disco, como o gravador de DVD da Sony (exceto o DVDirect Express), com o cabo USB. Consulte também os manuais de instruções fornecidos com os dispositivos que serão conectados.

Notas

- O gravador de DVD Sony pode não estar disponível em alguns países/regiões.
- Conecte a câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido para essa operação (pág. 14).
- Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à tomada DC IN da câmera de vídeo e à tomada da rede elétrica (pág. 14).
- 2 Ligue a câmera de vídeo e conecte o gravador de DVD etc.

à tomada Ψ (USB) da câmera de vídeo com o cabo USB (fornecido).

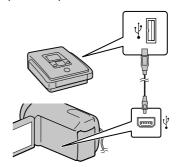

A tela [SELEÇÃO USB] aparece na tela da câmera de vídeo.

- Se a tela [SELEÇÃO USB] não aparecer, toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [CONEXÃO USB] (na categoria [OUTROS]).
- 3 Toque na mídia de gravação que contém as imagens na tela da câmera de vídeo.

[CONEXÃO USB ⊖]: Disco rígido interno

[CONEXÃO USB]: Memória interna

[CONEXÃO USB **□**]: Cartão de memória

 A mídia de gravação exibida pode ser diferente dependendo do modelo.

4 Grave filmes no dispositivo conectado.

 Para obter detalhes, consulte também os manuais de instruções fornecidos com o dispositivo a ser conectado.

ModelName: 33100_HB_NTSC

PartNumber: 4-186-242-01(1)

- 5 Quando a operação for concluída, toque em [FIM] → [SIM] na tela da câmera de vídeo.
- 6 Desconecte o cabo USB.

Criando um disco com um gravador, etc.

É possível copiar imagens reproduzidas na câmera de vídeo em um disco ou videocassete, ao conectar sua câmera de vídeo a um gravador de disco, um gravador de DVD Sony, etc. exceto o DVDirect Express, com o cabo de conexão A/V. Conecte o dispositivo conforme indicado em 1 ou 2. Consulte também os manuais de instruções fornecidos com os dispositivos que serão conectados.


Notas

- Conecte a câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido para essa operação (pág. 14).
- O gravador de DVD Sony pode não estar disponível em alguns países/regiões.
- [1] Cabo de conexão A/V (fornecido) Conecte o cabo de conexão A/V à tomada de entrada de outro dispositivo.
- 2 Cabo de conexão A/V com S VIDEO (não fornecido)

BRP_8_Saving images in external 52 52

Ao se fazer a conexão com outro dispositivo através da tomada S VIDEO, usando um cabo de conexão A/V com cabo S VIDEO (não fornecido), podem ser produzidas imagens com qualidade melhor do que com um cabo de conexão A/V. Conecte os plugues branco e vermelho (áudio esquerdo/direito) e o plugue S VIDEO (canal S VIDEO) do cabo de

conexão A/V com cabo S VIDEO. Se você conectar somente o plugue S VIDEO, não terá nenhum som. A conexão do plugue amarelo (vídeo) não é necessária.

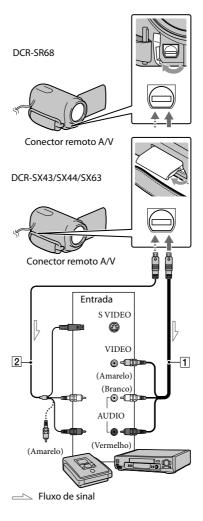

1 In: di: • s

• S s e

2 Cc dis grade ou

S\ • (

e

3 Ini víc gra

____d _____Qı

d

int a c


Nota

- Como transfe image
- Para o contac conect [Most catego

• Para g

e você

3_NTSC 2-01(1)

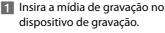

- Se o dispositivo de gravação possuir um seletor de entrada, ajuste-o para modo de entrada.
- 2 Conecte a câmera de vídeo ao dispositivo de gravação (um gravador de CD, etc.) com o cabo de conexão A/V 1 (fornecido) ou um cabo de conexão A/V com S VIDEO 2 (não fornecido).
 - Conecte a câmera de vídeo às tomadas de entrada do dispositivo de gravação.
- Inicie a reprodução na câmera de vídeo e grave-a no dispositivo de gravação.
 - Para obter detalhes, consulte os manuais de instruções fornecidos com o dispositivo de gravacão.
- 4 Quando a cópia estiver concluída, interrompa o dispositivo e depois a câmera de vídeo.

Notas

- Como a cópia é realizada por meio de uma transferência de dados analógica, a qualidade da imagem pode se deteriorar.
- Para ocultar os indicadores de tela (como um contador etc.) na tela do monitor do dispositivo conectado, toque em MENU (MENU) →

 [Mostrar outros] → [AJUSTES DE SAÍDA] (na categoria ◇ [AJUSTES GERAIS]) → [EXIBIR] → [LCD] (o ajuste de fábrica) → OK →
- Para gravar a data/hora ou os dados de ajustes

da câmera, toque em MENU (MENU) →
[Mostrar outros] → [AJUSTE REPR.] (na
categoria (REPRODUÇÃO]) → [CÓD.
DADOS] → um ajuste desejado → (MENU) → [Mostrar outros] → [AJUSTES
DE SAÍDA] (na categoria (AJUSTES
GERAIS]) → [EXIBIR] → [SAÍD-V/LCD] →

- OK → D → X

 Quando o tamanho da tela dos dispositivos de exibição (TV, etc.) for 4:3, toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [AJUSTES DE SAÍDA] (na categoria 🌣 [AJUSTES GERAIS]) → [FORMATO TV] → [4:3] → OK → D → X
- Ao conectar um dispositivo monofônico, conecte o plugue amarelo do cabo de conexão A/V à tomada de entrada de vídeo, e o plugue branco (canal esquerdo) ou o plugue vermelho (canal direito) à tomada de entrada de áudio no dispositivo.


Salvando imagens com um dispositivo externo


Personalizando a câmera de vídeo

Usando menus

Usando os menus, é possível executar funções úteis e mudar vários ajustes. Se você fizer um bom uso da operação do menu, poderá aproveitar bem a sua câmera de vídeo. A câmera de vídeo tem vários itens de menu em cada uma das oito categorias de menu.

- M AJUSTES MANUAIS (Itens a serem ajustados para as condições da cena)
 → pág. 59
- AJUSTE FILMAGEM (Itens para filmagem personalizada) → pág. 63
- O AJUSTES DE FOTO (Itens para gravar fotos) → pág. 65
- REPRODUÇÃO (Itens para reprodução) → pág. 66
- EDIT (Itens para edição) → pág. 67
- OUTROS (Itens para outros ajustes) → pág. 67
- GERENCIAR MÍDIA (Itens para mídias de gravação) → pág. 68
- AJUSTES GERAIS (Outros itens de ajuste) → pág. 69

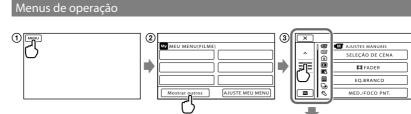

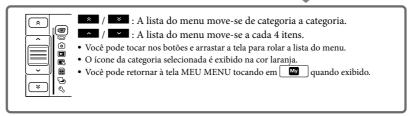

- 1) Toque em MENU
- ② Toque em [Mostrar outros] na tela MEU MENU.
 - $\bullet\,$ Consulte a próxima página para obter mais informações sobre MEU MENU.
- 3 Toque na parte central do lado esquerdo da tela para alterar a exibição.
- 4 Toque no item de menu a ser modificado.
- (5) Depois de mudar o ajuste, toque em OK.

Para concluir o ajuste do menu, toque em

Para retornar à tela do menu anterior, toque em .

pode não ser exibido dependendo do item do menu.

Nota

• Deper menu.

• Os ite

Infor

• Deper de rep

Usan

Você po frequêr FILME

Exemp





① Toq

2 Toq

3 Toq

(5) Toq

6 Toq

7 Qua

Repita sua "Ha

Infor

• Quano

- Dependendo das condições de gravação ou reprodução, você talvez não consiga ajustar alguns itens de menu.
- Os itens de menu ou os ajustes em cinza não estão disponíveis.


(Informação adicional


 Dependendo do item de menu que estiver sendo modificado, a câmera de vídeo alternará entre o modo de reprodução e o modo de gravação (filme/foto).

Usando MEU MENU

Você pode usar facilmente os itens de menu, registrando os itens de menu que usa com mais frequência em MEU MENU. É possível registrar 6 itens do menu em cada MEU MENU de FILME, FOTO, e REPRODUÇÃO.

Exemplo: Excluir [MED./FOCO PNT.] e registrar [FADER]

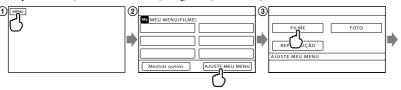

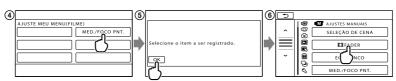

- 1 Toque em MENU
- ② Toque em [AJUSTE MEU MENU].
- 3 Toque em [FILME].
- 4 Toque em [MED./FOCO PNT.].
- (5) Toque em OK.
- ⑥ Toque em [☐FADER] (na categoria M [AJUSTES MANUAIS]).
- ① Quando MEU MENU é exibido, toque em 💌.

Repita os mesmos passos acima para registrar itens de menu em MEU MENU e desfrutar a sua "Handycam".


🔞 Informação adicional

• Quando o dispositivo de armazenamento externo é conectado, o MEU MENU exclusivo aparece.

Personalizando a câmera de vídeo

Usando o 열 OPTION MENU

O OPTION MENU aparece da mesma maneira que a janela pop-up quando você clica com o botão direito do mouse em um computador. Quando é exibido no canto direito inferior da tela, é possível usar o OPTION MENU. Tocando em o, os itens de menu que você pode mudar no contexto aparecem.

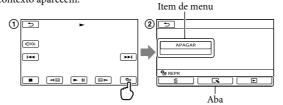

- ① Toque em (OPTION).
- ② Toque na aba desejada → o item para <u>mudar</u> o ajuste.
- 3 Depois de finalizar o ajuste, toque em OK

Notas

- Os itens de menu ou os ajustes em cinza não estão disponíveis.
- Quando o item que você deseja não estiver na tela, toque em outra aba. (Pode não haver aba.)
- As abas e os itens exibidos na tela dependem do status atual de gravação/reprodução de sua câmera de

Catego

SELI F

EQ.E MEC

MEL

EXP FOC

TELI

Catego

⊞N GUI

EET.

DET AJU

AJ.C

Catego

■T. N° A

Catego

VISU

PLA'

Catego APA

Listas de menu

com o ıferior :ê pode

a de

Categoria (AJUSTES MANUAIS)	
SELEÇÃO DE CENA	59
₽	59
EQ.BRANCO	60
MED./FOCO PNT.	61
MEDIDOR PTO.	61
FOCO PONTO	61
EXPOSIÇÃO	62
FOCO	62
TELE MACRO	62
Categoria (AJUSTE FILMAGEM)	
IIIMODO GRV.	26
GUIA ENQUAD.	63
IIISTEADYSHOT	63
RET.OB.AUT	63
DETECÇÃO FACE	63
AJUS.GRAV.MÍDIA	
MIC.ZOOM EMBUT.	64
NIV.REF.MIC.	64
AJ.OUTRA GRAV.	
□ ZOOM DIGITAL	64
□ SELEC.PANOR.	64
Categoria (AJUSTES DE FOTO)	
■TEMPOR.AUTO	65
■TAM.IMAGEM	65
N° ARQUIVO	65
Categoria (REPRODUÇÃO)	
VISUAL INDEX	20
VISUALZ.IMAGENS	28
ÍNDICE DE DATAS	21
	31
E ROLO DE FILME	31
■ FACE	32
PLAYLIST	44
AJUSTE REPR.	
CÓD.DADOS	66
Categoria (EDIT)	
APAGAR	
■APAGAR	37
■APAGAR	37

PROTEGER	
PROTEGER₽	39
PROTEGER 	39
□DIVIDIR	40
CAPTURA DE FOTO	41
SINCRONIZ.FILME*1*2	
SINCR.por sel.	42
SINCR.por data	42
SINCR.TUDO 🖺	42
COPIAR FOTO*1*2	
COPIAR por seleção	43
COPIAR por data	43
EDITAR PLAYLIST	
ADICIONAR 🖽	44
ADICIONAR p.dt 🖽	44
■ APAGAR	45
■ APAGAR TUDO	45
MOVER	45
Categoria (OUTROS)	
CONEXÃO USB CONEXÃO USB 😂*1	F1
	51
CONEXÃO USB 🗒 *2	51
CONEXÃO USB 🗖	51
	ual de instruções
INFO.BATERIA	67
Categoria (GERENCIAR M	ΛÍDIA)
AJUSTE MÍD.FILME*1*2	18
AJUSTE MÍD.FOTO*1*2	18
INFOS.MÍDIA	68
FORMATO MÍDIA	
HDD*1	68
MEMÓRIA INTERNA*2	68
PLACA MEMÓRIA*1*2	68
REPAR.A.BD IMG.	
HDD*1	77, 80
MEMÓRIA INTERNA*2	77, 80
PLACA MEMÓRIA*1*2	77, 80

Personalizando a câmera de vídeo

Categoria (AJUSTES GERAIS)

AJ.SOM/DISPLAY	
VOLUME	29, 69
BIPE	69
BRILHO LCD	69
NÍVEL LF LCD	69
COR LCD	70
AJUSTE DISP.	70
AJUSTES DE SAÍDA	
FORMATO TV	34
EXIBIR	70
AJ.REL/AIDIOMA	
AJUST.RELÓG	16
AJUSTE ÁREA	70
HR.VERÃO	70
■AJUSTE IDIOMA	70
AJUSTES ALIMEN.	
DESLIG AUTO	71
LIGAR PELO LCD	71
OUTROS AJUSTES	
MODO DEMO	71
CALIBRAÇÃO	91
SENSOR QUEDA*1	71

*1 DCR-SR68

*2 DCR-SX44/SX63

M

MAI

(Itens

as co

Consul operaçã Os ajus

▶.

SELEC

As image

► AU1 Grav funç

> CRE Mar escu

dista enta

VEL Mar uma

NA! Rep: cena pôr-

FO((**)

Obto de fo

PAI! Tira dista

ajus sua o vic

de ja entr o ob

(Itens a serem ajustados para as condições da cena)

Consulte "Usando menus" (pág. 54) na operação.

Os ajustes de fábrica estão marcados com

SELEÇÃO DE CENA

As imagens podem ser gravadas eficientemente em várias situações.

Grava imagens de qualidade média sem a função [SELEÇÃO DE CENA].

CREPÚSCULO* (▶)

Mantém a atmosfera escurecida de arredores distantes nas cenas de entardecer



VELA (♣)

Mantém o clima escuro de uma cena à luz de velas.



NASCER PÔR SOL* (♣)

Reproduz a atmosfera de cenas, como o nascer ou o pôr-do-sol.



FOGO DE ARTIFÍCIO*

(:::)

Obtém fotos espetaculares de fogos de artifício.



PAISAGEM* (▲)

Tira fotos de objetos

distantes com nitidez. Esse ajuste também impede que sua câmera de vídeo focalize o vidro ou as redes de metal de janelas que se encontrem entre a câmera de vídeo e o objeto.



RETRATO (Retrato

Suave) (🏝)

Destaca o objeto, como pessoas ou flores, criando assim um plano de fundo suave.



FOCO ILUM.** (6)

Evita que os rostos das pessoas apareçam muito brancos quando eles forem iluminados por uma luz muito forte.



ESPORTE** (1)

Selecione para reduzir vibração ao gravar objetos em movimento rápido.



PRAIA** (**7**=)

Obtém o azul vívido de um oceano ou lago.



NEVE** (♣)

Obtém imagens claras de uma paisagem branca.



- Ajustado para focalizar apenas os objetos mais distantes.
- ** Ajustado para não focalizar objetos de curta distância.

Informação adicional

• Se você ajustar [SELEÇÃO DE CENA], o ajuste de [EQ.BRANCO] será cancelado.

FADER

Você pode gravar uma transição com os efeitos a seguir adicionados ao intervalo entre as cenas.

Selecione o efeito desejado no modo [ESPERA] (para aparecimento gradual) ou [GRAVAR] (para desaparecimento gradual).

59

Personalizando a câmera de vídeo

▶ DESLIGAR

Não usa nenhum efeito.


FADER BRANCO

Aparecimento/desaparecimento gradual com o efeito branco.



FADER PRETO

Aparecimento/desaparecimento gradual com o efeito preto.

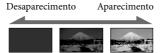

Para cancelar o efeito (fader) antes de iniciar a operação, toque em [DESLIGAR].

(7) Informações adicionais

- Quando você pressiona START/STOP, o ajuste é apagado.
- Um filme gravado usando [FADER PRETO] pode ser difícil de ser visto na tela VISUAL INDEX.

EQ.BRANCO (Equilíbrio de branco)

O equilíbrio da cor pode ser ajustado de acordo com a iluminação do ambiente de gravação.



► AUTO

O equilíbrio de branco é ajustado automaticamente.

EXTERIOR (☀)

O equilíbrio de branco é ajustado de modo apropriado para as seguintes condições de gravação:

- Ao ar livre
- Cenas noturnas, sinalizações em néon e fogos de artifício
- Nascer ou pôr-do-sol
- Quando lâmpadas fluorescentes são utilizadas

INTERIOR (-\hat{\sigma}-)

O equilíbrio de branco é ajustado de modo apropriado para as seguintes condições de gravação:

- Ambientes fechados
- Em cenas de festas ou estúdios onde as condições de iluminação mudam rapidamente
- Sob lâmpadas de vídeo em um estúdio, lâmpadas de sódio ou lâmpadas incandescentes

UM TOQUE (┗型)

O equilíbrio de branco será ajustado de acordo com a luz do ambiente.

- ① Toque em [UM TOQUE].
- ② Enquadre um objeto branco, como um pedaço de papel, em toda a tela, nas mesmas condições de iluminação em que você vai filmar o objeto.
- ③ Toque em [┗┛].
- △□ dispara rapidamente. Quando o equilíbrio de branco é ajustado e armazenado na memória, o indicador pára de piscar.

Notas

- Ajuste o [EQ.BRANCO] para [AUTO] ou ajuste a cor em [UM TOQUE] sob lâmpadas fluorescentes brancas ou brancas frias.
- Da piscará lentamente se o [UM TOQUE] não puder ser ajustado.
- Quando [UM TOQUE] é selecionado, se 🖎

contin

• Se voc CENA

Infor

- Se voc selecic ambie intern de víd aproxi ajuste
- Quant para [lilumir a câm o ar liv o procequilit



Você po o objeto Essa fu PTO.] o tempo.



Toque 1 deseja a Para ajı automa

Nota
• [EXPC

autom

io

modo

es de

modo es de

de m

údio,

de

o um as em

r pára

ıu adas

ı d estiver

JE] não

§ 🔽

2-01(1)

continuar piscando depois que você tocar em ok, ajuste o [EQ.BRANCO] para [AUTO].


 Se você ajustar [EQ.BRANCO], [SELEÇÃO DE CENA] será ajustado para [AUTO].

(§) Informações adicionais

- Se você trocou a bateria quando [AUTO] estava selecionado ou levou a câmera de vídeo para o ambiente externo depois de usá-la em ambiente interno (ou vice-versa), focalize a câmera de vídeo em um objeto branco próximo por aproximadamente 10 segundos para obter um ajuste de equilíbrio de cor melhor.
- Quando o equilíbrio de branco estiver ajustado para [UM TOQUE], e as condições de iluminação foram alteradas quando você levou a câmera de vídeo de um ambiente fechado para o ar livre ou vice-versa, será necessário refazer o procedimento [UM TOQUE] para reajustar o equilíbrio de branco.

MED./FOCO PNT. (Medidor de ponto/foco)

Você pode ajustar o brilho e o foco para o objeto selecionado simultaneamente. Essa função permite o uso do [MEDIDOR PTO.] e do [FOCO PONTO] ao mesmo tempo.

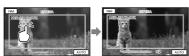

Toque no objeto no fotograma para o qual deseja ajustar o brilho e o foco. Para ajustar o brilho e o foco automaticamente, toque no [AUTO].

Nota

 [EXPOSIÇÃO] e o [FOCO] são ajustados automaticamente para [MANUAL].

MEDIDOR PTO. (Medidor de ponto flexível)

Você pode ajustar e corrigir a exposição do objeto, para gravá-lo com brilho apropriado, mesmo quando há um grande contraste entre o objeto e o fundo, como acontece com os objetos que se encontram sob focos de iluminação em um palco.





Toque num objeto no fotograma para o qual deseja ajustar a exposição. Para retornar o ajuste para exposição automática, toque em [AUTO].

Nota

• [EXPOSIÇÃO] é automaticamente ajustada para [MANUAL].

FOCO PONTO



O ponto focal pode ser selecionado e ajustado para um objeto que não esteja no centro da tela.





Toque num objeto no fotograma para o qual deseja ajustar o foco.

Para ajustar o foco automaticamente, toque em [AUTO].

Nota

• [FOCO] é automaticamente ajustada para [MANUAL].

Personalizando a câmera de vídeo

EXPOSIÇÃO

(M)

É possível ajustar o brilho de uma foto manualmente. Ajusta o brilho quando o objeto está muito claro ou muito escuro.





Toque em para ajustar o brilho. Para ajustar a exposição automaticamente, toque em [AUTO].

FOCO

M

O foco pode ser ajustado manualmente. Selecione esta função também quando quiser focalizar intencionalmente um determinado objeto.





Toque em (objeto próximo)/ (objeto distante) para ajustar o foco.

Para ajustar o foco automaticamente, toque em [AUTO].

Notas

- Quando você ajusta [FOCO] para [MANUAL], 🕞 aparece.
- A distância mínima possível entre a câmera de vídeo e o objeto, mantendo um foco nítido, é de cerca de 1 cm para o grande angular e 150 cm para telefoto.

(Informações adicionais

- É mais fácil focalizar o objeto movendo a alavanca de zoom eletrônico na direção T

(telefoto) para ajustar o foco, e depois na direção W (grande angular) para ajustar o zoom para gravação. Se desejar gravar um objeto de perto, mova a alavanca de zoom eletrônico na direção de W (grande angular) e ajuste o foco.

- As informações de distância focal (a distância em que o objeto é focado; usado como guia quando estiver escuro e o ajuste de foco for difícil) aparecem por alguns segundos nos seguintes casos.
 - Quando o modo de foco é alterado de automático para manual
 - Quando você ajusta o foco manualmente

TELE MACRO



Esse procedimento é bastante útil para filmar pequenos objetos, como flores ou insetos. Os planos de fundo podem ser desfocados e o objeto destacado com mais clareza.

▶ DESLIGAR

Cancela TELE MACRO. (TELE MACRO também é cancelado quando você move a alavanca do zoom para o lado W.)

LIGAR (**⊤**(**)**

O zoom (pág. 26) move-se para a parte superior do lado T (telefoto) automaticamente e permite a gravação de objetos a uma distância curta de aproximadamente 38 cm.



Notas

- A gravação de um objeto distante pode dificultar e atrasar a focalização.
- Ajuste o foco manualmente ([FOCO], pág. 62) quando tiver dificuldade para fazê-lo automaticamente.



(Itens

perso

Consul operaçã Os ajus



Consul

GUIA

É possí objeto o O quad

> ► DE Nã

> > LIC Exi

Infor

- Posicion guia g
- O qua mostra compa



Você po câmera Ajuste o [DESLI

AJUSTE

Consulte "Usando menus" (pág. 54) na operação.

Os ajustes de fábrica estão marcados com

▶

0.700m

to de

co na

foco.

uia

for os

nte

ra

ou

mais

er

RO

ve a

camente

8 cm.

ág.

M

MODO GRV. (Modo de gravação)

Consulte a página 26.

GUIA ENQUAD.

É possível exibir o quadro e verificar se o objeto está na horizontal ou na vertical. O quadro não é gravado.

▶ DESLIGAR

Não exibe o quadro guia.

LIGAR

Exibe o quadro guia.



(Informações adicionais

- Posicionar o objeto no ponto de cruz do quadro guia gera uma composição balanceada.
- O quadro externo de [GUIA ENQUAD.] mostra a área de exibição de uma TV que não é compatível com exibição completa de pixels.

□STEADYSHOT □

Você pode compensar a vibração da câmera.

Ajuste o [□STEADYSHOT] para [DESLIGAR] ((᠃)) ao usar um tripé

(não fornecido), assim a imagem terá um aspecto natural.

► LIGAR

0

A função SteadyShot é usada.

DESLIGAR (((♥₩))

A função SteadyShot não é usada.

RET.OB.AUT (Reticulado obturador automático)

Quando se grava em locais escuros, a velocidade do obturador é reduzida automaticamente para 1/30 segundo.

▶ DESLIGAR

A função Reticulado obturador automático não é usada.

LIGAR

A função Reticulado obturador automático é usada.

DETECÇÃO FACE

Detecta a face das pessoas e ajusta a exposição automaticamente.

▶ LIGAR

Detecta faces.

DESLIGAR (1201)

Não detecta faces.

Notas

- As faces podem não ser detectadas dependendo das condições de gravação, do objeto e dos ajustes da sua câmera de vídeo.
- [DETECÇÃO FACE] pode não funcionar adequadamente dependendo das condições de gravação. Ajuste o [DETECÇÃO FACE] para [DESLIGAR] neste caso.

(Informações adicionais


• Para melhor performance de detecção de face, fotografe as pessoas nas seguintes condições:

63

23/2/2010 18:23:23

BRP_9_Using menus(HB).indd 63

3_NTSC -2-01(1) ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1) Personalizando a câmera de vídeo

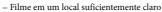

- A pessoa não deve usar óculos, chapéu nem máscara
- A pessoa deve olhar diretamente para a câmera
- As faces detectadas são gravadas no Índice de Face, no entanto, algumas faces podem não ser detectadas. Além disso, há um limite no número de faces que podem ser gravadas no Índice de Face. Para reproduzir desde o Índice de Face, consulte a página 32.

AJUS.GRAV.MÍDIA

■ MIC.ZOOM EMBUT. (Microfone de zoom embutido)

Você pode gravar um filme com som vívido apropriado à posição do som.

▶ DESLIGAR

O microfone não grava som seguindo a aproximação ou afastamento do zoom.

LIGAR (季)

O microfone grava som seguindo a aproximação ou afastamento do zoom.

■ NIV.REF.MIC. (Nível de referência do microfone)

É possível selecionar o nível do volume do microfone para gravação de som.

► NORMAL

Grava diversos sons ambientes, convertendoos ao nível apropriado.

BAIXO (**‡**↓)

BRP_9_Using menus(HB).indd 64

Grava sons ambientes com fidelidade. Selecione [BAIXO] quando desejar gravar sons animados e altos como em uma casa de shows, etc. (Este ajuste não é adequado para gravação de conversas.)

AJ.OUTRA GRAV.

57

■ **II**ZOOM DIGITAL

Você pode selecionar o nível máximo de zoom de até 60× se quiser um nível de zoom maior do que o que se obtém com o zoom óptico durante a gravação. A qualidade da imagem diminui quando o zoom digital é usado.



O lado direito da barra mostra o fator de zoom digital. A área de zoom é exibida quando o nível de zoom é selecionado.

▶ DESLIGAR

Um zoom de até 60× é aplicado opticamente.

2000×

Um zoom de até $60\times$ é executado opticamente e depois um zoom de até $2000\times$ é executado digitalmente.

■ **I**SELEC.PANOR.

Você pode selecionar a relação de horizontal e vertical de acordo com a TV conectada. Consulte também o manual de instruções da sua TV.

► MODO 16:9

Grava filmes em tela cheia para uma tela de TV 16:9 (wide).

4:3 (**4:3**)

Grava filmes em tela cheia para uma tela de TV 4:3.

Nota

 Ajuste o [FORMATO TV] corretamente de acordo com a TV conectada para a reprodução (pág. 70).



(Itens

Consul operaçã Os ajus

▶.



Pressio regressi de 10 se

> DES Can

Inic



Você po que des

► VG/ Grav (640

> Grav (par

Nota
Consu



Você po de núm

a AJUSTES DE FOTO

(Itens para gravação de fotos)

Consulte "Usando menus" (pág. 54) na operação.

Os ajustes de fábrica estão marcados com

0

) de

om

0 0

e zoom

mente.

camente

utado

.TV ıal de

ela de

ela de

de odução

0 0

e

TEMPOR.AUTO

Pressione PHOTO para iniciar a contagem regressiva. Uma foto é gravada após cerca de 10 segundos.

► DESLIGAR

Cancela o temporizador automático.

LIGAR (心)

Inicia o temporizador automático. Para cancelar a gravação, toque [REINIC].

■TAM.IMAGEM

Você pode selecionar o tamanho da foto que deseja obter.

► VGA(0,3M) (\(\bar{VG}\)A)

Grava fotos na relação de aspecto 4:3 $(640 \times 480).$

□0,2M (□,2M)

Grava fotos na relação de aspecto (panorâmico) 16:9 (640 × 360).

Nota

• Consulte a página 83 para saber o número de fotos que podem ser gravadas.

N° ARQUIVO (Número do arquivo)

6

Você pode selecionar o modo de atribuição de número de arquivo das fotos.

► SÉRIE

Atribui números de arquivo às fotos em sequência.

O número de arquivo aumenta cada vez que você grava uma foto.

Mesmo que o cartão de memória seja substituído por outro, o número do arquivo é atribuído em sequência.

REINICIAR

Atribui números de arquivo em sequência, seguindo o número do arquivo maior existente na mídia de gravação. Quando o cartão de memória é substituído por outro, o número do arquivo é atribuído para cada cartão de memória.

Personalizando a câmera de vídeo

3_NTSC 2-01(1)

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)



(Itens para reprodução)

Consulte "Usando menus" (pág. 54) na operação.

VISUAL INDEX

Consulte a página 28.

VISUALZ.IMAGENS

■ ÍNDICE DE DATAS

Consulte a página 31.

■ **■**ROLO DE FILME

Consulte a página 31.

■ **■**FACE

Consulte a página 32.

PLAYLIST

Consulte a página 44.

AJUSTE REPR. ▶

■ CÓD.DADOS

Durante a reprodução, sua câmera de vídeo exibe as informações (data/hora, dados da câmera) gravadas automaticamente no momento da gravação.

► DESLIGAR

O código de dados não é exibido.

DATA/HORA

BRP_9_Using menus(HB).indd 66

Exibe a data e a hora.

DADOS CÂMERA

Exibe os dados de ajuste da câmera.


<u>DATA/H</u>ORA




- 1 Data
- 2 Hora

DADOS CÂMERA

Filme

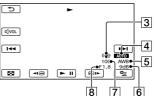

Foto

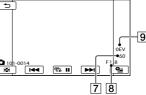

- 3 SteadyShot desligado
- 4 Brilho
- 5 Equilíbrio de branco
- 6 Ganho
- 7 Velocidade do obturador
- 8 Valor de abertura
- 9 Exposição

(Informações adicionais

- O código de dados será exibido na tela da TV se a câmera de vídeo for conectada à TV.
- Dependendo das condições da mídia de gravação, as barras [--:--] são exibidas.

(Itens

Consul operaçã

APAG

Consul

PROT

Consul



Consul



Consul



Consul



Consul



Consul



(Itens para edição)

Consulte "Usando menus" (pág. 54) na operação.

APAGAR

Consulte a página 37.

PROTEGER 🕟

Consulte a página 39.

□DIVIDIR **□**

Consulte a página 40.

CAPTURA DE FOTO

Consulte a página 41.

SINCRONIZ.FILME (DCR-SR68/ SX44/SX63)

Consulte a página 42.

COPIAR FOTO (DCR-SR68/ SX44/SX63)

Consulte a página 43.

EDITAR PLAYLIST

Consulte a página 44.

BRP_9_Using menus(HB).indd 67

OUTROS

(Itens para outros ajustes)

Consulte "Usando menus" (pág. 54) na operação.

Os ajustes de fábrica estão marcados com

▶.

CONEXÃO USB

Consulte a página 51.

INFO.BATERIA

É possível verificar a capacidade restante estimada da bateria.



Para fechar a tela de informações da bateria

Toque em 💌.

Personalizando a câmera de vídeo

la TV se

67

23/2/2010 18:23:27

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)



(Itens para mídias de gravação)

Consulte "Usando menus" (pág. 54) na operação.

AJUSTES DE MÍDIA (DCR-SR68/ SX44/SX63)

Consulte a página 18.

INFOS.MÍDIA

5

É possível verificar o tempo de gravação restante para cada modo de gravação da mídia de gravação de filmes e o espaço livre e usado aproximado da mídia de gravação.

Para desligar o visor

Toque em

Nota

 Como existe uma área de gerenciamento de arquivos, o espaço usado não é exibido como 0 % mesmo que você execute [FORMATO MÍDIA].

🔞 Informação adicional

 Somente as informações da mídia selecionada em [AJUSTE MÍD.FILME] (pág. 18) são exibidas. Altere o ajuste da mídia, se necessário (DCR-SR68/SX44/SX63).

FORMATO MÍDIA

A formatação apaga todos os filmes e fotos para recuperar o espaço livre gravável.

Toque em [SIM] → [SIM] → □

DCR-SR68/SX44/SX63:

Selecione a mídia de gravação a ser formatada.

Notas

- Conecte a câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido para essa operação (pág. 14).
- Para evitar a perda de imagens importantes, é necessário salvá-las antes de formatar a mídia

de gravação.

- Filmes e fotos protegidos também serão apagados.
- Enquanto [Executando...] for exibido, não feche a tela LCD, não opere os botões da câmera de vídeo, não desconecte o adaptador CA nem ejete o cartão de memória da câmera de vídeo (a luz de acesso fica acesa ou pisca durante a formatação do cartão de memória).

Para evitar que os dados da mídia de gravação interna sejam recuperados (DCR-SR68/SX44/SX63)

A função [ESVAZIAR] permite gravar dados ilegíveis na mídia de gravação interna da câmera de vídeo, para dificultar a recuperação dos dados originais. Ao descartar ou transferir a câmera de vídeo para terceiros, é recomendável que você execute a função [ESVAZIAR].

Quando a mídia de gravação interna é selecionada na tela [FORMATO MÍDIA], toque em [ESVAZIAR].



Notas

- Conecte o adaptador CA à tomada da rede elétrica. Não é possível executar [ESVAZIAR] a menos que você conecte o adaptador à tomada.
- Para evitar a perda de imagens importantes, elas devem ser salvas em um computador ou em algum outro dispositivo antes da execução de [ESVAZIAR].
- Desconecte todos os cabos, menos o do adaptador CA. Não desconecte o adaptador CA durante a operação.
- Enquanto estiver apagando dados, não permita que ocorram vibrações nem choques em sua câmera de vídeo.
- O tempo real de execução para apagar dados é

o segu

– DCI – DCI

– DCI – DCI

• Se voc enqua certifi [FOR]

usar a

REPA

Consul

o seguinte:

– DCR-SX44: cerca de 13 minutos

- DCR-SX63: cerca de 60 minutos

DCR-SR68: cerca de 40 minutosDCR-SR88: cerca de 60 minutos

• Se você parar de executar [ESVAZIAR]

usar a câmera de vídeo da próxima vez.

REPAR.A.BD IMG.

Consulte a página 77, 80.

enquanto [Executando...] estiver aparecendo,

certifique-se de concluir a operação executando

[FORMATO MÍDIA] ou [ESVAZIAR] quando

câmera A nem

ão

de los

ır

cultar o

ídeo ocê

é)IA],

de ZIAR] a omada. ites, elas em ão de

dor CA

ermita

ados é

AJUSTES GERAIS

(Outros itens de ajuste)

Consulte "Usando menus" (pág. 54) na operação.

Os ajustes de fábrica estão marcados com

▶.

AJ.SOM/DISPLAY



■ VOLUME

É possível ajustar o volume do som da reprodução tocando

■ BIPE

► LIGAR

Ativa uma melodia quando a gravação é iniciada/parada ou o painel digital é operado.

DESLIGAR

Cancela a melodia.

■ BRILHO LCD

É possível ajustar o brilho da tela LCD tocando ——/——.

🔞 Informação adicional

- Esse ajuste não afeta de modo algum as imagens gravadas.
- NÍVEL LF LCD (Nível de luz de fundo da tela LCD)

O brilho da luz de fundo da tela LCD pode ser selecionado.

► NORMAL

Brilho normal.

BRILHO

Aumenta o brilho da tela LCD.

Notas

- Quando se conecta a câmera de vídeo à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido, o ajuste [BRILHO] é automaticamente selecionado.
- Quando se seleciona [BRILHO], a vida útil

69

Personalizando a câmera de vídeo

da bateria é reduzida ligeiramente durante a gravação.

 Se você abrir o painel LCD 180 graus para virar a tela para fora e fechá-lo junto ao corpo da câmera, o ajuste mudará para [NORMAL] automaticamente.

(Informação adicional

 Esse ajuste n\u00e3o afeta de modo algum as imagens gravadas.

■ COR LCD

É possível ajustar a cor da tela LCD tocando

(Informação adicional

• Esse ajuste não afeta de modo algum as imagens gravadas.

■ AJUSTE DISP.

Você pode ajustar a duração da exibição dos ícones ou dos indicadores na tela LCD.

► AUTO1

Exibe por aproximadamente 3 segundos. Os botões de gravação e zoom da tela LCD são exibidos.

AUTO2

Exibe por aproximadamente 3 segundos. Os botões de gravação e zoom da tela LCD não são exibidos.

LIGAR

Exibe sempre. Os botões de gravação e zoom da tela LCD não são exibidos.

🔞 Informação adicional

- Os ícones ou os indicadores são exibidos nos casos a seguir.
 - Quando você liga a câmera de vídeo.
 - Quando a tela LCD é tocada (exceto os botões de gravação e zoom da tela LCD).
 - Quando você ajusta a câmera de vídeo no modo de gravação de filme, de foto ou de reprodução.

AJUSTES DE SAÍDA

■ FORMATO TV

Consulte a página 34.

■ EXIBIR (Saída de indicações)

É possível ajustar o local de saída das indicações de tela.

▶ LCD

Mostra as indicações, como o código de hora nas telas LCD.

SAÍD-V/LCD

Mostra as indicações, como o código de hora na tela LCD e na tela da TV.

AJ.REL/AIDIOMA

3

■ AJUST.RELÓG

Consulte a página 16.

■ AJUSTE ÁREA

É possível ajustar uma hora diferente sem parar o relógio. Defina sua área local ao usar sua câmera de vídeo em outros fusos horários. Consulte a diferença de horário no mundo na página 86.

■ HR.VERÃO

É possível alterar esse ajuste sem parar o relógio. Ajuste para [LIGAR] para adiantar o relógio 1 hora.

▶ DESLIGAR

Não ajusta o horário de verão.

LIGAR

Ajusta o horário de verão.

■ AJUSTE IDIOMA

Você pode selecionar o idioma que deseja utilizar na tela LCD.

Infor
A câm
(inglês

idiom

■ DES autom

Você po desligat operad

> ► 5m A c aut

> > NU A c aut

Nota • An col

 Ao cor tomad autom

■ LIG/

Você po para lig aberta o

> ► LIG. A câ LCI

> > DES A câ quai

OUTF

■ MO

Quand

Informação adicional

 A câmara de vídeo oferece [ENG[SIMP]] (inglês simplificado) caso você não encontre seu idioma nativo entre as opções.

AJUSTES ALIMEN.



■ DESLIG AUTO (Desligamento automático)

Você pode ajustar sua câmera de vídeo para desligar automaticamente quando não for operada por mais de 5 minutos.

▶ 5mir

A câmera de vídeo é desligada automaticamente.

NUNCA

A câmera de vídeo não é desligada automaticamente.

Nota

 Ao conectar sua câmara de vídeo a uma tomada da rede elétrica, o [DESLIG AUTO] é automaticamente ajustado para [NUNCA].

■ LIGAR PELO LCD

Você pode ajustar sua câmera de vídeo para ligar e desligar quando a tela LCD for aberta ou fechada.

► LIGAR

A câmera de vídeo liga e desliga quando a tela LCD é aberta e fechada.

DESLIGAR

A câmera de vídeo não liga nem desliga quando a tela LCD é aberta ou fechada.

OUTROS AJUSTES



■ MODO DEMO

Quando a câmera de vídeo está conectada

a uma tomada, um filme demonstrativo aparece cerca de 10 minutos depois que você liga a luz [□ (Filmes) pressionando MODE.

► LIGAR

A demonstração aparece.

DESLIGAR

A demonstração não aparece.

informações adicionais

- Quando você ajusta esse item para [LIGAR] e toca em OK, a demonstração é reproduzida.
- A demonstração será interrompida:
- Se você pressionar START/STOP
- Se você tocar na tela durante a demonstração (a demonstração terá início novamente depois de 10 segundos)
- Se você ligar a luz ♠ (Foto)
- Se você pressionar ► (VISUALIZAR IMAGENS)

■ CALIBRAÇÃO

Consulte a página 91.

■ SENSOR QUEDA (DCR-SR68)

A câmera de vídeo detecta que ela está caindo e protege o disco rígido interno.

▶ LIGAR

Ativa o sensor de queda. Quando ele detecta que a câmera está caindo, você não poderá gravar nem reproduzir imagens corretamente, para assim proteger o disco rígido interno. Quando a queda é detectada, 📛 é exibida.

DESLIGAR (😂 FF)

Desativa o sensor de queda.

Notas

- Ajuste o sensor de queda para [LIGAR] quando usar a câmera de vídeo. Caso contrário, se você derrubar a câmera, poderá danificar o disco rígido interno.
- Em uma situação de falta de gravidade, o sensor

71

Personalizando a câmera de vídeo

23/2/2010 18:23:30

de queda é ativado. Ao gravar imagens durante atividades como passeio em montanha-russa ou pulos de pára-quedas, você pode ajustar o [SENSOR QUEDA] para [DESLIGAR] para o sensor de queda não ser ativado.

? Solução de problemas

Se você tiver algum problema ao usar sua câmera de vídeo, siga as etapas abaixo.

- ① Verifique a lista (pág. 73 até 81) e inspecione sua câmera de vídeo.
- ② Desconecte a fonte de alimentação, conecte-a novamente depois de mais ou menos 1 minuto e ligue a câmera de vídeo.
- ③ Pressione RESET (pág. 96, 97), usando um objeto pontiagudo, e ligue a câmera de vídeo. Se você pressionar RESET, todos os ajustes, inclusive o ajuste do relógio, serão reiniciados.
- (4) Entre em contato com o Serviço Autorizado Sony.
- Pode ser necessário inicializar ou alterar a mídia de gravação interna atual de sua câmera de vídeo dependendo do problema. Caso isso aconteça, os dados armazenados na mídia de gravação interna serão apagados. Certifiquese de salvar os dados da mídia de gravação interna em outra mídia (backup) antes de enviar sua câmera de vídeo para reparo. Não o ressarciremos por qualquer perda de dados na mídia de gravação interna.
- Durante o reparo, talvez tenhamos de verificar uma quantidade mínima de dados armazenados na mídia de gravação interna para investigar o problema. Contudo, o técnico do Serviço Autorizado Sony não copiará nem reterá nenhum dos dados.

•	Operações gerais	pág.	7
•	Baterias/fontes de alimentação	pág.	7
•	Tela LCD	pág.	7
•	Cartão de memória	pág.	7

Reproduzindo	pág.	76
r	L 9	

- Reproduzindo imagens armazenadas no cartão de memória em outros dispositivos pág. 77
- Editando filmes e fotos na câmera de vídeopág. 77
- Copiando/conectando a outros dispositivos pág.
 78
- Conectando a um computadorpág. 78
- Exemplos de funções que não podem ser usadas simultaneamente......pág. 78

Operações gerais

A unidade não liga.

- Coloque uma bateria carregada na câmera de vídeo (pág. 12).
- O plugue do adaptador CA foi desconectado da tomada da rede elétrica. Conecte-o à tomada da rede elétrica (pág. 12).

A câmera de vídeo não funciona mesmo com a alimentação ligada.

- A câmera de vídeo demora alguns segundos para ficar pronta para filmar depois de ligada. Não é um mau funcionamento.
- Desconecte o adaptador CA da tomada ou remova a bateria e conecte novamente depois de aproximadamente 1 minuto. Se as funções não forem ativadas, pressione RESET (pág. 96, 97) usando um objeto com ponta. (Se você pressionar RESET, todos os ajustes, inclusive o ajuste do relógio, serão reiniciados.)
- A temperatura de sua câmera de vídeo está extremamente alta. Desligue a câmera de vídeo e deixe-a em um local fresco por algum tempo.
- A temperatura de sua câmera de vídeo está extremamente baixa. Deixe a câmera de vídeo com a alimentação ligada. Desligue a câmera de vídeo e leve-a a um local aquecido. Deixe a câmera de vídeo no local por algum tempo e depois ligue-a.

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

Os ajustes do menu foram alterados automaticamente.

- Os itens de menu a seguir retornam ao ajuste de fábrica 12 horas após o fechamento da tela LCD.
- [SELEÇÃO DE CENA]
- [EQ.BRANCO]
- [MED./FOCO PNT.]
- [MEDIDOR PTO.]
- [FOCO PONTO]
- [EXPOSIÇÃO]
- [FOCO]
- [MIC.ZOOM EMBUT.]
- [NIV.REF.MIC.]
- [SENSOR QUEDA] (DCR-SR68)
- Luz de fundo
- Os itens de menu a seguir retornam aos ajustes de fábrica quando você alterna entre os modos de gravação de filmes e fotos e o modo de reprodução.
- [**□**FADER]
- [TELE MACRO]
- [■TEMPOR.AUTO]

A câmera de vídeo fica quente.

A câmera pode se aquecer durante a operação.
 Não é um mau funcionamento.

Baterias/fontes de alimentação

A câmera de vídeo desliga-se de repente.

- Use o adaptador CA.
- No ajuste de fábrica, quando se passam
 5 minutos sem que a câmera seja usada, ela é desligada automaticamente. (DESLIG AUTO).
 Mude o ajuste de [DESLIG AUTO] (pág. 71) ou ligue a câmera de vídeo novamente.
- Recarregue a bateria (pág. 12).

A luz CHG (carga) não é acesa enquanto a bateria está sendo carregada.

- Feche a tela LCD (pág. 12).
- Instale a bateria corretamente na câmera

- (pág. 12).
- Conecte o cabo de alimentação à tomada da rede elétrica corretamente.
- A carga da bateria está completa (pág. 12).

A luz CHG (carga) pisca enquanto a bateria está sendo carregada.

- Se a temperatura da bateria estiver muito alta ou muito baixa, talvez não seja possível carregá-la (pág. 88).
- Instale a bateria corretamente na câmera (pág. 12). Se o problema persistir, desconecte o adaptador CA da tomada e procure o Serviço Autorizado Sony. A bateria pode estar danificada.

O indicador de tempo restante da bateria não mostra o tempo correto.

- A temperatura ambiente está muito alta ou muito baixa. Não é um mau funcionamento.
- A bateria não foi carregada o suficiente. Volte a carregar totalmente a bateria. Se o problema persistir, substitua a bateria por outra nova (pág. 89).
- O tempo indicado pode n\u00e3o estar correto dependendo do ambiente de uso.

A bateria descarrega-se rapidamente.

- A temperatura ambiente está muito alta ou muito baixa. Não é um mau funcionamento.
- A bateria não foi carregada o suficiente. Volte a carregar totalmente a bateria. Se o problema persistir, substitua a bateria por outra nova (pág. 89).

Tela LCD

Os itens de menu são exibidos em cinza.

- Não é possível selecionar itens em cinza nas condições de reprodução/gravação atuais.
- Algumas funções não podem ser ativadas simultaneamente (pág. 78).

Os boto digital.

• Toque

Os boto funcior funcior

• Ajuste (pág. !

Os boto rapidar

• Ajuste 70).

Pontos

 Não é não sã

Cartã

Operaç memói

• Se voc em un sua câ

Imager memói

- O núr apaga
- Não é

O nom indicac

- O arq
- A câm (pág. l

da da

to sível

ra onecte

le estar

ateria

ento.
Volte
blema

:to

ie.
i ou iento.
Volte oblema

inza. a nas

las

Os botões não são exibidos no painel digital.

• Toque levemente na tela LCD.

Os botões do painel digital não funcionam corretamente ou não funcionam de forma alguma.

• Ajuste o painel digital ([CALIBRAÇÃO]) (pág. 91).

Os botões no painel digital desaparecem rapidamente.

Ajuste [AJUSTE DISP.] para [LIGAR] (pág. 70).

Pontos alinhados aparecem na tela LCD.

 Não é um mau funcionamento. Esse pontos não são gravados.

Cartão de memória

Operações que usam o cartão de memória não podem ser executadas.

 Se você usar um cartão de memória formatado em um computador, formate-o novamente em sua câmera de vídeo (pág. 68).

Imagens armazenadas no cartão de memória não podem ser apagadas.

- O número máximo de imagens que podem ser apagadas na tela de índice de uma só vez é 100.
- Não é possível apagar imagens protegidas.

O nome do arquivo de dados não está indicado corretamente ou está piscando.

- O arquivo está danificado.
- A câmera não suporta o formato do arquivo (pág. 88).

Gravando

Consulte também "Cartão de memória" (pág. 75).

Pressionar START/STOP ou PHOTO não grava imagens.

- A tela de reprodução é exibida. Pressione MODE para acender a luz ☐ (Filme) ou ☐ (Foto) (pág. 22).
- A câmera de vídeo está gravando a imagem que acabou de obter na mídia de gravação.
 Não é possível fazer uma nova gravação durante esse período.
- A mídia de gravação está cheia. Apague as imagens desnecessárias (pág. 37).
- O número total de cenas de filmes ou fotos excede a capacidade de gravação da câmera de vídeo (pág. 82, 83). Apague as imagens desnecessárias (pág. 37).
- Quando [SENSOR QUEDA] está ativo (pág. 71), você não pode gravar imagens (DCR-SR68).
- A temperatura da sua câmera de vídeo está extremamente alta. Desligue a câmera de vídeo e deixe-a em um local fresco por algum tempo.
- A temperatura de sua câmera de vídeo está extremamente baixa. Desligue a câmera de vídeo e leve-a a um local aquecido. Deixe a câmera de vídeo no local por algum tempo e depois ligue-a.

Não é possível gravar fotos.

• Não é possível gravar fotos no [**F**ADER].

A luz de acesso permanece acesa ou piscando mesmo que a gravação tenha parado.

 A câmera de vídeo está gravando a cena que acabou de obter no cartão de memória.

O campo de imagem parece diferente.

 O campo de imagem pode parecer diferente dependendo da condição de sua câmera de vídeo. Não é um mau funcionamento.

75

Informações adicionais

23/2/2010 18:23:45

BRP_10_Troubleshooting(ALL).indd75 75

3_NTSC ·2-01(1) ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

O tempo de gravação real de filmes é menor do que o tempo de gravação esperado da mídia.

 Dependendo das condições de gravação, o tempo disponível para gravação pode ser menor, por exemplo, ao gravar um objeto se movendo rápido, etc. (pág. 82).

A câmera de vídeo para de funcionar.

- A temperatura da câmera de vídeo está extremamente alta. Desligue a câmera de vídeo e deixe-a em um local fresco por algum tempo.
- A temperatura da câmera de vídeo está extremamente baixa. Desligue a câmera de vídeo e leve-a a um local aquecido. Deixe a câmera de vídeo no local por algum tempo e depois ligue-a.
- Se você continuar submetendo a câmera de vídeo a vibrações, a gravação pode parar.

Há uma diferença de tempo entre o momento em que START/STOP é pressionado e o ponto em que a gravação do filme inicia ou para de fato.

 Na câmera, pode haver uma pequena diferença de tempo entre o momento em que o botão START/STOP é pressionado e o ponto em que a gravação inicia ou pára de fato. Não é um mau funcionamento.

O foco automático não funciona.

- Ajuste [FOCO] para [AUTO] (pág. 62).
- As condições de gravação não são adequadas ao foco automático. Ajuste o foco manualmente (pág. 62).

SteadyShot não funciona.

BRP_10_Troubleshooting(ALL).indd76 76

- Ajuste [♯STEADYSHOT] para [LIGAR] (pág. 63).
- Mesmo que [EISTEADYSHOT] seja ajustado para [LIGAR], a câmera pode não compensar as vibrações excessivas.

Uma faixa vertical aparece quando se grava luz de velas ou elétrica no escuro.

 Isso ocorre quando o contraste entre o objeto e o fundo é muito alto. Não é um mau funcionamento.

Uma linha branca vertical pode aparecer em uma imagem gravada com luz forte.

• Esse fenômeno é chamado de efeito fantasma. Não é um mau funcionamento.

Faixas pretas aparecem quando você grava uma tela de TV ou de computador.

 Ajuste [☐STEADYSHOT] para [DESLIGAR] (pág. 63).

A imagem pisca involuntariamente.

 Isso ocorre durante a gravação de imagens sob lâmpadas fluorescentes, de sódio ou de mercúrio. Não é um mau funcionamento.

Não é possível ajustar o [NÍVEL LF LCD].

- Você não pode ajustar o [NÍVEL LF LCD] quando:
 - O painel LCD está fechado na câmera de vídeo com a tela LCD voltada para fora.
 - A alimentação é fornecida pelo adaptador CA.

A ampliação muda quando o modo de gravação é alterado.

 Não é possível usar o zoom digital quando a câmera de vídeo está no modo de gravação de foto.

Reproduzindo

Não é possível reproduzir imagens.

- Selecione o tipo de mídia de gravação que deseja reproduzir (pág. 18) (DCR-SR68/SX44/ SX63).
- Não é possível reproduzir imagens gravadas

em ou funcio

Não é p

 As fot modif os dad o nom funcio

? é in VISUAL

- Isso p em ou etc.
- Você 1 enqua canto ou ant gravaç image

ĕ ir VISUAL

Nenhu ouvido

- Aume
- Quand MIC.] gravad

se

recer orte.

ıtasma.

:ê ador. .IGAR]

ens u de to.

[D].

de a. dor

de

ıdo a ιção

jue 3/SX44/

radas

em outros aparelhos. Não é um mau funcionamento.

Não é possível reproduzir fotos.

 As fotos não serão reproduzidas se você tiver modificado arquivos ou pastas ou editado os dados em um computador. (Nesse caso, o nome de arquivo piscará.) Não é um mau funcionamento.

? é indicado em uma imagem na tela VISUAL INDEX.

- Isso pode aparecer em uma imagem gravada em outros aparelhos, editada no computador, etc.
- Você removeu o adaptador CA ou a bateria enquanto o ícone da mídia de gravação, no canto superior direito da tela, estava piscando, ou antes de a luz de acesso desligar após a gravação. Isso pode danificar os dados da imagem e

é indicado em uma imagem na tela VISUAL INDEX.

• O arquivo de banco de dados da imagens pode estar danificado. Verifique o arquivo do banco de dados, tocando em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [REPAR.A.BD IMG.] (na categoria → [GERENCIAR MÍDIA]) → a mídia de gravação (DCR-SR68/SX44/SX63). Se ela ainda aparecer, apague a imagem com ✓ (pág. 37).

Nenhum som ou apenas um som baixo é ouvido durante a reprodução.

- Aumente o volume (pág. 29).
- Quando o som é registrado com [NIV.REF. MIC.] (pág. 64) ajustado para [BAIXO], o som gravado pode ser difícil de ouvir.

Reproduzindo imagens armazenadas do cartão de memória em outros dispositivos

As imagens não podem ser reproduzidas ou o cartão de memória não é reconhecido.

 O dispositivo pode n\u00e3o ser compat\u00edvel com o cart\u00e3o de mem\u00f3ria.

Editando filmes e fotos na câmera de vídeo

Não é possível editar.

 Não é possível editar por causa da condição da imagem.

Filmes não podem ser adicionados à lista de reprodução.

- Não há espaço livre na mídia de gravação.
- É possível adicionar até 99 filmes a uma lista de reprodução. Apague os filmes desnecessários da lista de reprodução (pág. 45).
- Não é possível adicionar fotos à lista de reprodução.

Não é possível dividir um filme.

- Um filme muito curto não pode ser dividido.
- Um filme protegido não pode ser dividido.

Uma foto não pode ser capturada de um filme.

 A mídia de gravação em que você deseja salvar as fotos está cheia. Informações adicionais

Copiando/Conectando a outros dispositivos

Não é possível ouvir o som na TV conectada à sua câmera de vídeo.

 Quando você estiver usando o plugue S VIDEO, verifique se os plugues vermelho e branco do cabo de conexão A/V estão conectados (pág. 52).

A relação de aspecto da reprodução não está correta ao conectar a câmera de vídeo à TV.

 Ajuste o [FORMATO TV] de acordo com sua TV (pág. 70).

As margens superior, inferior, direita e esquerda das imagens apresentam sobras em uma TV conectada.

- A tela LCD da câmera de vídeo pode exibir imagens gravadas em tela cheia (exibição completa de pixels). No entanto, isso pode causar sobras nas margens superior, inferior, direita e esquerda das imagens quando reproduzidas em uma TV não compatível com exibição completa de pixels.
- É recomendável que você grave imagens usando o quadro externo de [GUIA ENQUAD.] (pág. 63) como guia.

As imagens não são copiadas corretamente.

 O cabo de conexão A/V não está conectado corretamente. Conecte o cabo à tomada de entrada do outro dispositivo (pág. 52).

Conectando a um computador

"PMB" não pode ser instalado.

 Verifique o ambiente do computador ou procedimento de instalação necessário para instalar "PMB". "PMB" não funciona corretamente.

• Feche o "PMB" e reinicie seu computador.

A câmera de vídeo não é reconhecida pelo computador.

- Desconecte dispositivos da tomada USB do computador, exceto o teclado, mouse e a câmera de vídeo.
- Desconecte o cabo USB do computador e da câmera, reinicie o computador, e conecte o computador e a câmera novamente, na ordem correta.

Exemplos de funções que não podem ser usadas simultaneamente

A lista a seguir mostra exemplos de combinações não disponíveis de funções e itens de menu.

Não é possível usar	Em razão das seguintes ajustes
Luz de fundo	[MED/FOCO PNT.], [MEDIDOR PTO.], [MANUAL] em [EXPOSIÇÃO], [FOGO DE ARTIFÍCIO]
[DETECÇÃO FACE]	[EIZOOM DIGITAL], [MED/FOCO PNT.], [MEDIDOR PTO.], [EXPOSIÇÃO], [CREPÚSCULO], [VELA], [NASCER PÔR SOL], [FOGO DE ARTIFÍCIO], [PAISAGEM], [FOCO ILUM.], [PRAIA], [NEVE]
[SELEÇÃO DE CENA]	[聞FADER], [TELE MACRO]

Visor de autodiagnóstico/ Indicadores de aviso

Se indicadores forem exibidos na tela LCD, verifique o seguinte:

Se o provocê te em con Sony, ir código

C:(ou E

C:04:□[

- A bate V). Us (pág. l
- Conec
 à toma
 firmer

C:06:□[

• A tem bateria

C:13:□[• Remo

ligue ≀ E:□□:□ • Siga a

——— (Avi:

Piscand

- O disc está cl
- Um ei intern

🖎 (Av

Piscand

- A bate
- Deper está se

lor.

B do

da

r e da te o ordem

orden

:ões e

:es

30 DE


.],

ELA],

IO], O EVE]

ι LCD,

Se o problema persistir mesmo depois de você tentar corrigi-lo algumas vezes, entre em contato com o Serviço Autorizado Sony, informando-lhe todos os números de código de erro iniciado por C ou E.

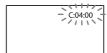

C:(ou E:) $\square\square$: $\square\square$ (Visor de autodiagnóstico)

C:04:□□

- A bateria não é do tipo "InfoLITHIUM" (série V). Use uma bateria "InfoLITHIUM" (série V) (pág. 88).
- Conecte o plugue CC do adaptador CA à tomada DC IN da câmera de vídeo firmemente (pág. 12).

C:06:□□

 A temperatura da bateria está alta. Troque a bateria ou coloque-a em um local fresco.

C:13:□□ / C:32:□□

 Remova a fonte de alimentação. Reconecte-a e ligue a câmera de vídeo novamente.

E:---

• Siga as etapas de ② a ④ da página 73.

(Aviso sobre o disco rígido interno da câmera de vídeo)

Piscando rápido

- O disco rígido interno da câmera de vídeo está cheio.
- Um erro pode ter ocorrido com o disco rígido interno da câmera de vídeo.

🖎 (Aviso do nível da bateria)

Piscando devagar

- A bateria está quase vazia.
- Dependendo do ambiente em que a câmera está sendo usada e das condições da

bateria, 応 pode piscar mesmo que haja aproximadamente 20 minutos restantes.

র্মন্যে (Indicador de aviso relativo à temperatura da bateria)

• A temperatura da bateria está alta. Troque a bateria ou coloque-a em um local fresco.

[1] (Aviso de alta temperatura)

Piscando devagar

 A temperatura da câmera de vídeo está aumentando. Desligue a câmera de vídeo e deixe-a em um local fresco por algum tempo.

Piscando rápido

 A temperatura da câmera de vídeo está extremamente alta. Desligue a câmera de vídeo e deixe-a em um local fresco por algum tempo.

(Aviso de baixa temperatura)

Piscando rápido

 A temperatura da câmera de vídeo está extremamente baixa. Esquente a câmera de vídeo.

(Indicador de aviso relacionado ao cartão de memória)

Piscando devagar

- O espaço livre para gravar imagens está se esgotando. Para saber os tipos de cartão de memória que podem ser usados com a câmera, consulte a página 19.
- Não há nenhum cartão de memória inserido (pág. 19).

Piscando rápido

- Não há espaço livre para gravação de imagens. Após armazenar as imagens em outras mídias (pág. 46), apague as imagens desnecessárias ou formate-o (pág. 68).
- O arquivo do banco de dados de imagens pode estar danificado. Verifique o arquivo do banco de dados, tocando em MENU (MENU)

 → [Mostrar outros] → [REPAR.A.BD IMG.]

mídia de gravação (DCR-SR68/SX44/SX63).

O cartão de memória está danificado.

(Indicador de aviso relacionado à formatação do cartão de memória)

- O cartão de memória está danificado.
- O cartão de memória não está formatado corretamente (pág. 68).

(Indicador de aviso relacionado ao cartão de memória incompatível)

 Cartão de memória incompatível inserido (pág. 19).

্ৰে •— (Indicador de aviso relacionado à proteção contra gravação no cartão de memória)

 O acesso ao cartão de memória foi restringido em outro dispositivo.

(Indicador de aviso relativo à vibração da câmera)

 A câmera de vídeo não está firme, portanto pode vibrar facilmente. Segure firme a câmera de vídeo com as duas mãos e grave a imagem. Observe que ainda assim o indicador de aviso de vibração da câmera não desaparece.

(Indicador de aviso relacionado ao sensor de queda)

- A função do sensor de queda (pág. 71) está ativa e detectou que a câmera de vídeo sofreu uma queda. Portanto, a câmera está tentando proteger o disco rígido interno. Gravação/ reprodução pode ser desativada como resultado.
- A função do sensor de queda não garante a proteção do disco rígido interno em todas as situações possíveis. Use a câmera de vídeo em condições estáveis.

(Indicador de aviso relativo à gravação de fotos)

• A mídia de gravação está cheia.

Informação adicional

 Pode ser ouvido um tom quando alguns indicadores de aviso aparecem na tela.

Descrição das mensagens de aviso

Se as mensagens abaixo aparecerem na tela, siga as instruções.

Mídia de gravação

Erro de formatação da memória interna.

Erro de formatação do HDD.

 A mídia de gravação interna da câmera de vídeo está configurada diferentemente do formato padrão. Executar [FORMATO MÍDIA] (pág. 68) pode permitir o uso da câmera. Isso apagará todos os dados da mídia de gravação interna.

Erro de dados.

- Ocorreu um erro durante a leitura ou a gravação na mídia de gravação interna da câmera de vídeo.
- Isso pode ocorrer quando você aplica choque à câmera.
- Não é possível reproduzir filmes gravados em outros aparelhos.

O Arquivo Banco de Dados de Imagem está danificado. Deseja criar um novo arquivo?

 O arquivo de gerenciamento está danificado. Quando você toca em [SIM], é criado um novo arquivo de gerenciamento. As imagens antigas gravadas na mídia não podem ser reproduzidas (arquivos de imagem não estão danificados). Se você executar [REPAR.A.BD

> ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

IMG.] ser po gravac usand

Inconsi de Ban repará-O Arqu está da

- O arque não em [Sl
- Você j memć

Memói

• Não é de que repeti de der [SENS poder

Recupe

 A câm autom for exc

Imposs

 Houve da câr recupe

• Reinsi Se me de me cartão

™ Cart correta

• Forma Obser

ıvação

da

hoque

los em

em /o

icado. im igens er estão .A.BD IMG.] após criar a nova informação, poderá ser possível reproduzir as imagens antigas gravadas. Se não funcionar, copie a imagem usando o software fornecido.

Inconsistências encontradas no Arquivo de Banco de Dados de Imagem. Deseja repará-lo?

O Arquivo Banco de Dados de Imagem está danificado. Deseja repará-lo?

- O arquivo de gerenciamento está danificado e não é possível gravar filmes ou fotos. Toque em [SIM] para reparar.
- Você pode gravar fotos em um cartão de memória.

Memória temporária excedida

 Não é possível gravar porque o sensor de queda detectou que a câmera caiu repetidamente. Se você estiver correndo risco de derrubar a câmera com frequência, defina [SENSOR QUEDA] para [DESLIGAR], e poderá gravar imagens novamente (pág. 71).

Recuperando dados.

 A câmera de vídeo tentará recuperar os dados automaticamente se a gravação de dados não for executada da maneira correta.

Impossível recuperar dados.

 Houve erro na gravação dos dados na mídia da câmera de vídeo. Foram feitas tentativas de recuperação de dados, mas sem êxito.

🖾 Reinserir o cartão de memória.

 Reinsira o cartão de memória algumas vezes.
 Se mesmo assim o indicador piscar, o cartão de memória pode estar danificado. Tente outro cartão de memória.

🖾 Cartão de memória não formatado corretamente.

• Formate o cartão de memória (pág. 68). Observe que se você formatar o cartão de memória, todos os filmes e fotos serão apagados.

🖄 A pasta de imagens estáticas está cheia. Impossível gravar imagens estáticas.

- Não é possível criar pastas que ultrapassem 999MSDCF. Não é possível criar ou apagar as pastas criadas utilizando a câmera de vídeo.
- Formate o cartão de memória (pág. 68) ou apague pastas usando seu computador.

Talvez o cartão de memória não possa gravar ou reproduzir filmes.

 Use o cartão de memória recomendado para sua câmera de vídeo (pág. 19).

Talvez o cartão de memória não possa gravar ou reproduzir imagens corretamente.

• Use o cartão de memória recomendado para sua câmera de vídeo (pág. 19).

Não ejetar cartão de memória durante a gravação. Os dados podem ser danificados.

• Reinsira o cartão de memória e siga as instruções da tela LCD.

Outros

Impossível fazer seleção adicional.

- É possível adicionar até 99 filmes a uma lista de reprodução.
- É possível selecionar 100 imagens de uma só vez para:
- Apagar filmes/fotos
- Proteger filmes/fotos ou liberar a proteção
- Copiar filmes
- Copiar fotos

Dados protegidos

 Você tentou apagar dados protegidos. Libere a proteção dos dados.

81

Informações adicionais

23/2/2010 18:23:49

Tempo de gravação de filmes/capacidade de fotos na memória

Tempo esperado de gravação e reprodução com cada bateria

Tempo de gravação

Tempo aproximado disponível, quando uma bateria totalmente carregada é usada.

DCR-SR68

(unidade: minuto)

	(,
Bateria	Tempo de gravação Tempo de contínua nor	
NP-FV30 (fornecida)	100	45
NP-FV50	190	90
NP-FV70	395	185
NP-FV100	785	375

DCR-SX43/SX44/SX63

(unidade: minuto)

	(
Bateria	Tempo de gravação contínua	Tempo de gravação normal	
NP-FV30 (fornecida)	110	50	
NP-FV50	215	100	
NP-FV70	440	210	
NP-FV100	870	415	

- Cada tempo de gravação é medido quando [ⅢMODO GRV.] está ajustado para SP.
- O tempo de gravação normal mostra a hora em que você repete a operação de iniciar/parar a gravação, acender a luz MODE e acionar o zoom.
- Tempos medidos com a câmera de vídeo a 25 °C. 10 °C a 30 °C é o recomendado.
- O tempo de gravação e reprodução é menor quando a câmera de vídeo é usada em ambientes de baixa temperatura.

BRP_10_Troubleshooting(ALL).indd82 82

 O tempo de gravação e de reprodução será menor, dependendo das condições em que você usar a câmera de vídeo.

Tempo de reprodução

Tempo aproximado disponível, quando uma bateria totalmente carregada é usada.

DCR-SR68

	(unidade: minuto)	
Bateria		
NP-FV30 (fornecida)	135	
NP-FV50	255	
NP-FV70	525	
NP-FV100	1045	

DCR-SX43/SX44/SX63

	(unidade: minuto)
Bateria	
NP-FV30 (fornecida)	160
NP-FV50	300
NP-FV70	610
NP-FV100	1205



Disco ı DCR-S

DCR-S

Modo de
[HQ]
[SP]
[LP]
Memó
DCR-S

Modo de (

[HQ]

[SP]

[LP]

DCR-S



InforVocê ţ

cenas.
• O tem

filmes

do

Tempo esperado de gravação de filmes

Disco rígido interno DCR-SR68

(unidade: minuto)

	(umaude minut)
Modo de gravação	Tempo de
	gravação
[HQ]	1220
[SP]	1750
[LP]	3660

DCR-SR88

(unidade: minuto)

Modo de gravação	Tempo de	
	gravação	
[HQ]	1830	
[SP]	2630	
[LP]	5510	

Memória interna

DCR-SX44

(unidade: minuto)

	,
	npo de
gra	vação
	55
	80
	175
	Ten

DCR-SX63

(unidade: minuto)

Modo de gravação	Tempo de gravação
[HQ]	235
[SP]	340
[LP]	715

(Informações adicionais

- Você pode gravar filmes de no máximo 9.999 cenas.
- O tempo máximo de gravação contínua de filmes é de aproximadamente 13 horas.
- A câmera usa o formato VBR (Variable Bit

Rate - Taxa de bits variável) para ajustar automaticamente a qualidade da imagem adequando-se à cena que está sendo gravada. Essa tecnologia causa variação no tempo de gravação da mídia. Filmes que contêm movimentos rápidos ou imagens complexas são gravados a uma taxa de bits mais alta, o que reduz o tempo geral de gravação.

Cartão de memória

(unidade: minuto)

		(umade.	. IIIIIIuto)
	HQ	SP	LP
512MB	6	9	20
	(5)	(5)	(10)
1GB	10	20	40
	(10)	(10)	(25)
2GB	25	40	85
	(25)	(25)	(55)
4GB	55	80	175
	(50)	(50)	(110)
8GB	115	170	355
	(105)	(105)	(230)
16GB	235	340	715
	(210)	(210)	(465)
32GB	475	685	1435
	(425)	(425)	(930)

Notas

- O tempo de gravação pode variar de acordo com as condições de gravação e do objeto, [₺MODO GRV.] (pág. 26).
- \bullet O número entre () indica o tempo mínimo de gravação.

Capacidade esperada de fotos na

Mídia de gravação interna (DCR-SR68/SX44/SX63)

Você pode gravar no máximo 9.999 fotos.

83

Informações adicionais

Cartão de memória

	VGA(0,3M) TvGA
512MB	2800
1GB	5700
2GB	11500
4GB	23000
8GB	47000
16GB	95000
32GB	185000

- A capacidade indicada de fotos no cartão de memória é baseada no tamanho máximo da imagem da sua câmera de vídeo. A capacidade real de fotos da memória é exibida na tela LCD durante a gravação (pág. 94).
- A capacidade máxima de fotos em um cartão de memória pode variar de acordo com as condições de gravação.

(Informações adicionais

- Você também pode usar o cartão de memória com capacidade inferior a 512 MB para gravar fotos.
- A lista a seguir mostra a taxa de bits média, os pixels de gravação e a relação de aspecto do modo de gravação de cada filme.

HQ: Aprox. 9Mbps 720 \times 480 pixels/16:9, 4:3 SP: Aprox. 6Mbps 720 \times 480 pixels/16:9, 4:3 LP: Aprox. 3Mbps 720 \times 480 pixels/16:9, 4:3

- Os pixels de gravação de foto e a relação de aspecto:
 - Modo de gravação de foto:
 - 640 × 480 pontos/4:3
 - 640 × 360 pontos/16:9
 - Capturando uma foto a partir de um filme: 640×360 pontos/16:9 640×480 pontos/4:3

Usa exte

Fonte (

Você po em qua CA fora 100 V a

Sobre

Sua câr Se você uma T' possuir VIDEC

Sistema NTSC

PAL

PAL-M

PAL-N SECAN

PartNumber: 4-186-242-01(1)

Usando a câmera no exterior

Fonte de alimentação

Você pode utilizar sua câmera de vídeo em qualquer país/região com o adaptador CA fornecido dentro da faixa de tensão de $100~\mathrm{V}$ a 240 V CA, $50~\mathrm{Hz}/60~\mathrm{Hz}.$

Sobre sistemas de cor de televisão


Sua câmera é baseada no sistema NTSC. Se você desejar reproduzir imagens em uma TV, ela deverá ser do sistema NTSC e possuir uma tomada de entrada de AUDIO/ VIDEO.

Sistema	Usado em
NTSC	América Central, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia, Equador, EUA, Filipinas, Guiana, Ilhas Bahamas, Jamaica, Japão, México, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, etc.
PAL	Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, China, Cingapura, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Holanda, Hong Kong, Hungria, Itália, Kuwait, Malásia, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, República da Eslováquia, Suécia, Suíça, Tailândia, etc.
PAL-M	Brasil O sistema PAL-M é exclusivo do Brasil.
PAL-N	Argentina, Paraguai, Uruguai
SECAM	Bulgária, França, Guiana, Irã, Iraque, Mônaco, Rússia, Ucrânia, etc.

Ajustando a hora local

Você pode ajustar facilmente o relógio para a hora local, ajustando a diferença na hora ao utilizar sua câmera de vídeo no exterior. Toque em $\[MENU] \rightarrow \[Menu] \rightarrow \[Menu] \rightarrow \[AJLREL/AIDIOMA]$ (na categoria $\[Nextriangle] \rightarrow \[AJUSTE AREA]$ e em [HR. VERÃO] (pág. 70).

Diferenças das horas no mundo

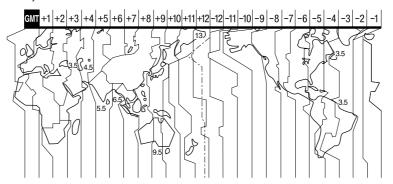

Diferenças de fuso	Ajuste de área
horário	
GMT	Lisboa, Londres
+01:00	Berlim, Paris
+02:00	Helsinki, Cairo, Istambul
+03:00	Moscou, Nairobi
+03:30	Teerã
+04:00	Abu Dhabi, Baku
+04:30	Kabul
+05:00	Karachi, Islamabad
+05:30	Calcutá, Nova Delhi
+06:00	Almaty, Dhaka
+06:30	Yangon
+07:00	Bancoc, Jakarta
+08:00	Hong Kong, Cingapura,
	Pequim
+09:00	Seul, Tóquio
+09:30	Adelaide, Darwin
+10:00	Melbourne, Sydney
+11:00	Ilhas Salomão

+12:00 Fiji, Wellington, Eniwetol Kwajalein -11:00 Samoa -10:00 Havaí -09:00 Alasca -08:00 Los Angeles, Tijuana -07:00 Denver, Arizona -06:00 Chicago, Cidade do Méxi -05:00 Nova Iorque, Bogotá -04:00 Santiago -03:30 St.John's -03:00 Brasília, Montevidéu		
-10:00 Havaí -09:00 Alasca -08:00 Los Angeles, Tijuana -07:00 Denver, Arizona -06:00 Chicago, Cidade do Méxi -05:00 Nova Iorque, Bogotá -04:00 Santiago -03:30 St.John's	etok,	
-09:00 Alasca -08:00 Los Angeles, Tijuana -07:00 Denver, Arizona -06:00 Chicago, Cidade do Méxi -05:00 Nova Iorque, Bogotá -04:00 Santiago -03:30 St.John's		
-08:00Los Angeles, Tijuana-07:00Denver, Arizona-06:00Chicago, Cidade do Méxi-05:00Nova Iorque, Bogotá-04:00Santiago-03:30St.John's		
-07:00Denver, Arizona-06:00Chicago, Cidade do Méxi-05:00Nova Iorque, Bogotá-04:00Santiago-03:30St.John's		
-06:00Chicago, Cidade do Méxi-05:00Nova Iorque, Bogotá-04:00Santiago-03:30St.John's		
-05:00 Nova Iorque, Bogotá -04:00 Santiago -03:30 St.John's		
-04:00 Santiago -03:30 St.John's	léxic	o
-03:30 St.John's		
*		
-03:00 Brasília, Montevidéu		
-02:00 Fernando de Noronha	ļ	
-01:00 Açores, Cabo Verde		

Mar pred

Sobre

O "Mei IC com capació Você pi Duo", q "Memo vídeo. Entreta funcior "Memo vídeo.

"Memo (com N "Memo Duo" "Memo Duo"

- * Este p de dac transfe ao "M
- Este p dados "Magi direitc em un Este p Stick l "Mem
- O "Me um co tem co de víd
- A velo pode v do "M compa que vo
- Os dad
 nas se

Manutenção e precauções

Sobre o "Memory Stick"

O "Memory Stick" é uma mídia de gravação IC compacta e portátil com uma grande capacidade de dados.

Você pode usar somente o "Memory Stick Duo", que tem metade do tamanho do "Memory Stick" padrão, em sua câmera de vídeo.

Entretanto, não garantimos o funcionamento de todos os tipos de "Memory Stick Duo" em sua câmera de vídeo.

Tipos de "Memory Stick"	Gravação/Reprodução
"Memory Stick Duo" (com MagicGate)	_
"Memory Stick PRO Duo"	0
"Memory Stick PRO-HG Duo"	O*

- * Este produto não suporta transferência de dados paralela de 8 bits, mas suporta transferência de dados paralela de 4 bits, igual ao "Memory Stick PRO Duo".
- Este produto não pode gravar nem executar dados que usem tecnologia "MagicGate".
 "MagicGate" é uma tecnologia de proteção de direitos autorais que grava e transfere conteúdo em um formato criptografado.
 Este produto é compatível com o "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" é a abreviação para o "Memory Stick Micro".
- O "Memory Stick PRO Duo" formatado por um computador (Windows OS/Mac OS) não tem compatibilidade garantida com a câmera de vídeo.
- A velocidade de leitura/gravação de dados pode variar de acordo com a combinação do "Memory Stick PRO Duo" e do produto compatível com o "Memory Stick PRO Duo" que você usa.
- Os dados podem ser danificados ou perdidos nas seguintes situações (a perda de dados não

será ressarciada):

- Se você retirar o "Memory Stick PRO Duo" ou desligar a câmera enquanto ela estiver lendo ou gravando arquivos de imagem no "Memory Stick PRO Duo" (enquanto a luz de acesso estiver acesa ou piscando)
- Se você utilizar o "Memory Stick PRO Duo" perto de ímãs ou campos magnéticos
- Recomendamos que se faça o backup (cópia de segurança) dos dados importantes no disco rígido de um computador.
- Não coloque uma etiqueta ou equivalente no "Memory Stick PRO Duo" ou no adaptador do "Memory Stick Duo".
- Não toque nem permita que objetos metálicos toquem nos terminais.
- Não entorte, não deixe cair nem aplique força no "Memory Stick PRO Duo".
- Não desmonte nem modifique o "Memory Stick PRO Duo".
- Não deixe que o "Memory Stick PRO Duo" fique molhado.
- Mantenha o "Memory Stick PRO Duo" fora do alcance de crianças. Existe o risco de uma criança engoli-lo.
- Não insira nada além do "Memory Stick PRO Duo" na entrada de "Memory Stick Duo". Isso pode causar um mau funcionamento.
- Não use nem guarde o "Memory Stick PRO Duo" nos seguintes locais:
 - Locais sujeitos a temperatura extremamente elevada, por exemplo, dentro de um carro estacionado na rua durante o verão
- Locais sob luz solar direta
- Locais com umidade extremamente elevada ou expostos a gases corrosivos

Sobre o adaptador de "Memory Stick Duo"

- Ao usar o "Memory Stick PRO Duo" com um dispositivo compatível com o "Memory Stick" certifique-se de inserir o "Memory Stick PRO Duo" no adaptador de "Memory Stick Duo".
- Ao usar o "Memory Stick PRO Duo" com um dispositivo compatível com o "Memory Stick" inserindo o "Memory Stick PRO Duo" no adaptador de "Memory Stick Duo", certifique-se

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1) 87

10

[HR.

- de que o "Memory Stick PRO Duo" esteja inserido virado para a direção correta. Note que o uso incorreto pode causar um mau funcionamento na câmera de vídeo.
- Ao usar o "Memory Stick PRO Duo" inserido no adaptador de "Memory Stick Duo" em um dispositivo compatível com o "Memory Stick", certifique-se de que o adaptador do "Memory Stick PRO Duo" esteja inserido na posição correta. Se for inserido em uma posição incorreta, o dispositivo pode ser danificado.
- Não insira o adaptador de "Memory Stick Duo" sem o "Memory Stick PRO Duo" inserido ao dispositivo compatível com o "Memory Stick".
 Isso poderá causar um mau funcionamento no dispositivo.

Notas sobre o uso do "Memory Stick Micro"

- Para usar o "Memory Stick Micro" na sua câmera de vídeo, você precisa de um adaptador M2 Duo.
- Insira o "Memory Stick Micro" no adaptador M2 Duo e depois insira o adaptador na entrada de "Memory Stick Duo".
- Se você inserir um "Memory Stick Micro" na sua câmera de vídeo sem usar o adaptador M2 Duo ajustado, pode não ser possível removê-lo da câmera.
- Não deixe o "Memory Stick Micro" ao alcance de crianças. Elas podem ingerir o produto acidentalmente.

Sobre a compatibilidade dos dados de imagem

- Arquivos de dados de imagem gravados no "Memory Stick PRO Duo" pela câmera de acordo com o padrão universal "Design rule for Camera File system" estabelecido pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Em sua câmera, não é possível reproduzir fotos gravadas em outros dispositivos (DCR-TRV900 ou DSC-D700/D770) que não estejam em conformidade com o padrão universal. (Esses modelos não são vendidos em algumas regiões.)
- Se não for possível usar o "Memory Stick

- PRO Duo" que tenha sido usado com outro dispositivo, formate-o com sua câmera de vídeo (pág. 68). Observe que a formatação apaga todas as informações do "Memory Stick PRO Duo".
- Talvez não seja possível reproduzir imagens com sua câmera de vídeo:
 - Ao reproduzir dados de imagem modificados no computador
 - Ao reproduzir dados de imagem gravados com outros dispositivos

Sobre a bateria "InfoLITHIUM"

O que é uma bateria "InfoLITHIUM"?

- Uma bateria "InfoLITHIUM" é uma bateria de íons de lítio que possui a função de trocar as informações relativas às condições operacionais entre a câmera e o adaptador AC/carregador de bateria.
- A bateria "InfoLITHIUM" calcula o consumo de energia de acordo com as condições de operação da sua câmera e exibe o tempo restante de carga em minutos.

Para carregar a bateria

- Carregue a bateria antes de começar a usar a câmera de vídeo.
- Recomendamos que a bateria seja carregada em temperatura ambiente entre 10 °C e 30 °C até que a luz CHG (carga) se apague. Se a bateria for carregada fora dessa faixa de temperatura, ela pode não ser carregada eficientemente.

Para usar a bateria de maneira eficaz

- A performance da bateria diminui quando a temperatura ambiente é de 10 °C ou menos e o tempo de uso da bateria torna-se menor. Nesse caso, execute um dos procedimentos a seguir para usar a bateria por mais tempo.
 - Coloque a bateria no bolso para aquecê-la e instale-a na câmera de vídeo imediatamente

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1) ante – Use

- FV7
 O uso freque retroc
- Recon grand fornec • Certif
- estivei A bate vídeo em pa
- Tenha ou 3 v e faça propri
- Não e: resiste

Sobre da bat

- Se a cé de ten tem er novan de bat Entret será re tempe totalm com fi restan tempo
- Deper tempe bateria
 20 mii

Sobre

Se a bacarreg
 de víd
 funcio
 a batea
 coloqu

ro e vídeo ga todas duo". gens

ficados

ıdos

m uma

:êm a

1"? eria de ar as acionais ador

sumo le

sar a

gada em 'C até ateria atura, te.

do a nos e o . Nesse eguir

:ê-la e mente

- antes de comecar a filmar.
- Use uma bateria de grande capacidade: NP-FV70/NP-FV100 (não fornecida).
- O uso frequente da tela LCD ou operações frequentes de reprodução, avanço rápido ou de retrocesso gastam a bateria mais rapidamente. Recomendamos o uso de uma bateria de grande capacidade: NP-FV70/NP-FV100 (não fornecida).
- Certifique-se de fechar a tela LCD quando não estiver gravando ou reproduzindo na câmera.
 A bateria também esgota quando a câmera de vídeo está no modo de espera de gravação ou em pausa na reprodução.
- Tenha baterias de reserva prontas para 2 ou 3 vezes o tempo de gravação planejado e faça testes de gravação antes da gravação propriamente dita.
- Não exponha a bateria à água. A bateria não é resistente à água.

Sobre o indicador de tempo restante da bateria

- Se a câmera desligar, apesar de o indicador de tempo restante da bateria indicar que ela tem energia bastante para operar, carregue novamente a bateria por completo. O tempo de bateria restante será indicado corretamente. Entretanto, a indicação da bateria não será restaurada se for utilizada em alta temperatura por muito tempo, se deixá-la totalmente carregada ou se utilizar a bateria com frequência. Utilize a indicação do tempo restante da bateria como guia para saber o tempo aproximado disponível.
- Dependendo da condição de operação ou da temperatura ambiente, a marca ^C que indica bateria baixa pisca mesmo quando ainda restam 20 minutos de tempo de bateria.

Sobre o armazenamento da bateria

 Se a bateria não for utilizada por muito tempo, carregue-a totalmente e utilize-a na câmera de vídeo uma vez por ano, para manter um funcionamento correto. Para armazenar a bateria, remova-a da câmera de vídeo e coloque-a em um local seco e fresco. Para descarregar totalmente a bateria da câmera de vídeo, toque em MENU (MENU) → [Mostrar outros] → [AJUSTES ALIMEN.] (na categoria [AJUSTES GERAIS]) → [DESLIG AUTO] → [NUNCA], e deixe a câmera no modo de espera de gravação até que a bateria acabe (pág. 71).

Sobre a vida útil da bateria

- A capacidade da bateria diminui com o tempo e com o uso repetido. Se o tempo de uso entre as cargas diminuir significativamente, provavelmente chegou a hora de substituir a bateria
- A vida útil de cada bateria é determinada pelas condições de armazenamento, operação e de ambiente.

Sobre o manuseio da câmera

Sobre o uso e cuidados

- Não utilize nem guarde a câmera de vídeo e seus acessórios nos seguintes locais:
 - Em locais muito quentes, frios ou úmidos. Nunca deixe a câmera exposta a temperaturas acima de 60 °C, como, por exemplo, exposta à luz solar direta, próxima a aquecedores ou dentro de carros estacionados ao sol. Ela poderá apresentar mau funcionamento ou ficar deformada.
- Próximo a campos magnéticos fortes ou vibrações mecânicas. A câmera de vídeo poderá apresentar mau funcionamento.
- Próximo a ondas de rádio fortes ou radiações.
 A câmera de vídeo pode não conseguir gravar corretamente.
- Junto a receptores de AM e equipamento de vídeo. Pode ocorrer interferência.
- Em uma praia arenosa ou em qualquer lugar empoeirado. Se areia ou pó entrarem na sua câmera, ela poderá apresentar problemas de funcionamento. Às vezes, esse problema pode ser irreparável.
- Próximo a janelas ou em área externa, onde a tela LCD ou as lentes possam ser expostas à luz solar direta. Isto danifica a tela LCD.

ModelName: 33100_HB_NTSC

PartNumber: 4-186-242-01(1)

• Opere a câmera de vídeo com DC 6,8 V/7,2 V

(bateria) ou DC 8,4 V (adaptador CA).

- Para funcionamento em CC ou CA, utilize os acessórios recomendados neste manual de instruções.
- Não deixe a câmera de vídeo molhar, por exemplo, com chuva ou água do mar. Se a câmera de vídeo ficar molhada, ela poderá apresentar problemas de funcionamento. As vezes, esse problema pode ser irreparável.
- Se algum objeto sólido ou líquido entrar na câmera de vídeo, desligue a câmera de vídeo e envie-a para verificação em um Serviço Autorizado Sony antes de voltar a utilizá-la.
- Evite manuseio brusco, desmontagem, modificação, choques físicos ou impactos como bater, deixar cair ou pisar no aparelho. Muito cuidado com as lentes.
- Mantenha a tela LCD fechada quando não estiver usando a câmera.
- Não utilize a câmera de vídeo enrolada em uma toalha. Isso pode provocar superaquecimento no interior.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, puxe-o pelo plugue e não pelo fio.
- Não danifique o cabo de alimentação , por exemplo, colocando pesos sobre ele.
- Não use uma bateria deformada ou danificada.
- Mantenha os contatos metálicos limpos.
- Se houver vazamento do líquido eletrolítico da bateria:
- Consulte o Serviço Autorizado Sony.
- Limpe qualquer líquido que possa ter entrado em contato com sua pele.
- Se algum líquido entrar em seus olhos, lave-os com bastante água e consulte um médico.

Quando não for usar a câmera por um longo tempo

- Para manter sua câmera de vídeo em ótimo estado por muito tempo, ligue-a e deixe-a gravar e reproduzir imagens aproximadamente uma vez ao mês.
- Antes de guardar a câmera de vídeo, utilize a bateria até o fim.

Condensação de umidade

Se a câmera de vídeo for levada diretamente de um local frio para um local quente, a umidade poderá condensar a parte interna da câmera. Isso poderá causar mau funcionamento na câmera.

- Se ocorrer condensação de umidade Desligue a câmera de vídeo por aproximadamente 1 hora.
- Nota sobre a condensação de umidade Pode ocorrer condensação de umidade quando levar a câmera de vídeo de um local frio para um local quente (ou vice-versa) ou quando ela é utilizada em local úmido, como a seguir:
 - Se você levar a câmera de vídeo de uma pista de esqui para um local aquecido artificialmente.
 - Se você levar a câmera de vídeo de um local com ar-condicionado para um local quente ao ar livre.
- Se você utilizar a câmera de vídeo depois de uma tempestade ou chuva.
- Se você utilizar a câmera de vídeo em local quente e úmido.
- Como evitar condensação de umidade Se você transportar sua câmera de vídeo de um local frio para outro quente, coloque-a em um saco plástico e feche-o bem. Remova o saco quando a temperatura do ar dentro do saco tiver alcançado a temperatura ambiente (após cerca de 1 hora).

Tela LCD

- Não faça muita pressão sobre a tela LCD, pois isso pode provocar cores irregulares ou danos.
- Se utilizar a câmera de vídeo em local frio, poderá aparecer uma imagem residual na tela LCD. Isso não indica mau funcionamento da câmera de vídeo.
- Enquanto estiver utilizando a câmera de vídeo, a parte de trás da tela LCD poderá esquentar.
 Isso não é mau funcionamento.

Para limpar a tela LCD

- Se houver impressões digitais ou poeira na tela LCD, recomendamos a utilização de um pano macio para a limpeza.
- Se você usar o kit de limpeza da tela LCD (não

fornec diretai limpe:

Sobre toque

Os boto funciona procedir da câme tomada fornecid

[OU". [AJU

② Toqu com seme Toqu calibi

NotaSe não

- calibra
 Não u
- calibra a tela
- Não se estiver para fe

Sobre

- Se a cá um pa água e seco.
- Para n seguin – Utili ben:

90

23/2/2010 18:23:52

te de lade ra. Isso iera.

quando para do ela é :

local uente

ois de local

de um m um aco aco

(após

, pois danos io, a tela

to da

vídeo,

na tela pano

) (não

fornecido), não aplique o líquido de limpeza diretamente na tela LCD. Utilize um papel de limpeza umedecido com o líquido.

Sobre o ajuste do painel sensível ao toque (CALIBRAÇÃO)

Os botões do painel digital podem não funcionar corretamente. Se isso acontecer, siga o procedimento abaixo. É recomendada a conexão da câmera de vídeo durante a operação a uma tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido.

MENU (MENU) → [Mostrar outros] →
 [OUTROS AJUSTES] (na categoria
 [AJUSTES GERAIS]) → [CALIBRAÇÃO].



② Toque 3 vezes em "X" que aparece na tela com o canto do cartão de memória (ou algo semelhante).

Toque em [CANCEL] para cancelar a calibração.

Notas

- Se não pressionou o ponto certo, tente a calibração novamente.
- Não use um objeto pontiagudo para a calibração. Esse procedimento pode danificar a tela LCD.
- Não será possível calibrar a tela LCD se ela estiver girada ou fechada com a tela voltada para fora.

Sobre o manuseio da unidade

- Se a câmera de vídeo estiver suja, limpe-a com um pano macio ligeiramente umedecido com água e depois limpe-a com um pano macio e seco.
- Para não danificar o revestimento, evite o seguinte:
- Utilizar produtos químicos, como tíner, benzina, álcool, panos com produtos

- químicos, repelentes, inseticidas e protetores solares
- Manusear a câmera de vídeo com as substâncias acima em suas mãos
- Deixar o corpo da câmera de vídeo em contato com objetos de borracha ou vinil por longos períodos de tempo

Sobre os cuidados e o armazenamento da lente

- Limpe a superfície da lente com um pano macio nas seguintes situações:
 - Quando houver impressões digitais em sua superfície
- Em locais quentes ou úmidos
- Quando a lente tiver sido exposta ao ar salgado, por exemplo, perto do mar
- Guarde a lente em um local bem ventilado com pouca poeira ou sujeira.
- Para impedir a formação de mofo, limpe periodicamente a lente como descrito acima.

Sobre o carregamento da bateria recarregável interna

A sua câmera possui uma bateria recarregável interna para manter a data, a hora e outros ajustes mesmo quando a tela LCD está fechada. A bateria recarregável pré-instalada é sempre recarregada quando sua câmera é conectada à tomada da rede elétrica pelo adaptador CA ou quando a bateria está instalada. A bateria recarregável estará completamente descarregada em 3 meses, se a câmera não for utilizada nesse período. Utilize a câmera de vídeo após carregar a bateria recarregável interna.

Entretanto, mesmo que a bateria recarregável interna esteja sem carga, a utilização da câmera de vídeo não será afetada, desde que não esteja gravando a data.

Como carregar a bateria recarregável interna

Conecte sua câmera à tomada da rede elétrica usando o adaptador CA fornecido, e deixe-a com a tela LCD fechada por mais de 24 horas.

ModelName: 33100_HB_NTSC

PartNumber: 4-186-242-01(1)

Nota sobre descarte/transferência (DCR-SR68/SX44/SX63)

Mesmo que você execute a função [☐APAGAR TUDO], [

APAGAR TUDO] ou [FORMATO] MÍDIA] (pág. 68) ou formate a mídia da câmera de vídeo, não poderá apagar os dados da mídia completamente. Ao transferir a câmera de vídeo para alguém, é recomendável que você execute [ESVAZIAR] (pág. 68) para impedir a recuperação dos seus dados. Além disso, ao descartar a câmera de vídeo, é recomendável que você destrua o corpo da câmera de vídeo.

Nota sobre descarte/transferência do cartão de memória

Mesmo que você apague os dados do cartão de memória ou formate o cartão na câmera ou no computador, não é possível apagar completamente os dados do cartão. Se você trasnferir o cartão de memória para alguém, é recomendável que apague os dados completamente com um software de edição de dados em um computador. Além disso, ao descartar o cartão de memória, é recomendável que você destrua o corpo do cartão de memória

Sobre as marcas registradas

- "Handycam" e HANDYCAM são marcas registradas da Sony Corporation.
 "Memory Stick," "Memory Stick Duo",
- "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRO-HG Duo", "Memory Stick Micro", "MagicGate",
 "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" e "MagicGate Memory Stick Duo" são marcas comerciais e marcas registradas da Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" é uma marca registrada da Sony Corporation.
- "DVDirect" é uma marca registrada da Sony Corporation.
- Dolby e o símbolo de dois D são marcas registradas da Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e DirectX são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Macintosh e Mac OS são marcas registradas da Apple Inc. nos EUA e em outros países.
- Intel, Intel Core e Pentium são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.
- Adobe, o logo Adobe e Adobe Acrobat são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- O logotipo SDHC é uma marca comercial.



• MultiMediaCard é uma marca comercial da MultiMediaCard Association.

Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados poderão ser marcas registradas ou marcas registradas das respectivas empresas. Além disso, TM e ® não são mencionadas neste Guia.

Notas

ESTE PI COM O EXPRES DESTE INFOR! PACOT A MEN (SOB AS PORTF(LICENΩ LA, L.L. DENVE

Sobre **LGPL**

O softwa General ou GNU denomii Isso info modifica softwarefornecid O códig a seguir downloa como m http://w Gostaría conosco do códiş Leia "lic ROM. V software

Para ver Se ele nâ você po Adobe S http://w

Notas sobre a licença

marcas ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE

COM O PADRÃO MPEG-2. É

Duo",

EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO

O DESTE PRODUTO PARA CODIFICAR AS

BY

H6 Duo",

NOTY

A MENOS QUE SEJA OBTIDA UMA LICENÇA

(SOB AS PATENTES APLICÁVEIS NO

da Sony

PORTFÓLIO DE PATENTES MPEG-2). ESSA

LICENÇA ESTARÁ DISPONÍVEL NA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,

DENVER, COLORADO 80206.

Sobre o software aplicado GNU GPL/

LGPI

O software que é elegível para o seguinte GNU General Public License (aqui denominado "GPL") ou GNU Lesser General Public License (aqui denominado "LGPL") estão incluídos na câmera. Isso informa que você tem o direito de acessar, modificar e redistribuir o código-fonte desses softwares sob as condições da licença GPL/LGPL

fornecida.

tados O código-fonte é fornecido na web. Use o URL
a seguir para fazer o download. Ao fazer o

ão download do código-fonte, selecione DCR-SX4

download do código-fonte, selecione DCR-SX43 como modelo da sua câmera.

http://www.sony.net/Products/Linux/ Gostaríamos que não entrasse em contato conosco para obter informações sobre o conteúdo

do código-fonte.

Leia "license2.pdf" na pasta "License" no CD-

ROM. Você encontrará as licenças (em inglês) dos

softwares "GPL", e "LGPL".

las Para ver o PDF, o Adobe Reader é necessário.
resas. Se ele não estiver instalado no seu computador,
neste você pode fazer o download da página da web da

Adobe Systems: http://www.adobe.com/

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

ı da

Sony

DirectX

ciais

Jnidos

ıdas da

ıl

s da


ıs

al.

l da

Referência rápida

Indicadores de tela

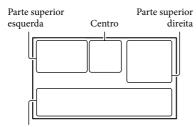

Parte inferior

Parte superior esquerda

Turte superio	<u> </u>
Indicador	Significado
MENU	Botão MENU (54)
0	Gravação com temporizador automático (65)
i †	NIV.REF.MIC. baixo (64)
<u>4:3</u>	SELEC.PANOR. (64)
₹	MIC.ZOOM EMBUT. (64)
☞ 60 min	Bateria restante
→ flo 1	Pasta de gravação do cartão de memória
= ⇔	Luz do vídeo (27)
5	Botão Retornar (54)

Centro

CCITCIO	
Indicador	Significado
[ESPERA]/ [GRAVAR]	Status de gravação (23)
VGA CO,2M	Tamanho da foto (65)
ද ව	Ajuste da apresentação de slides (33)
	Aviso (78)
	Modo de reprodução (29)

Parte superior direita

Indicador	Significado
HQ SP LP	Modo de gravação (HQ/ SP/LP) (26)
$\Theta \blacksquare \Box$	Mídia de gravação/ reprodução/edição (18)

Indicador	Significado
0:00:00	Contador (hora:minuto: segundo) (28)
[00min]	Tempo restante estimado de gravação (23)
FADER FADER BRANCO PRETO	FADER (59)
Ë∂FF	Sensor de queda desativado (71)
ë	Sensor de queda ativo (71)
9999 △→ ⊖ 9999 △→ ⊞ 9999 △→ □	Número aproximado de fotos graváveis e mídia de gravação (24, 83)
ािं ≻	Pasta de reprodução do cartão de memória (30)
100/112	Filme ou foto reproduzidos atualmente/ Número total de filmes ou fotos gravados (29, 83)

Parte inferior

raite illielloi	
Indicador	Significado
[♠1 ■OFF	[DETECÇÃO FACE] ajustada para [DESLIGAR] (63)
₽ 4 ♣	Foco manual (62)
	SELEÇÃO DE CENA (59)
* ☆ ┗┛	Equilíbrio de branco (60)
((4))	SteadyShot desligado (63)
	MED./FOCO PNT. (61)/ MEDIDOR PTO. (61)/ EXPOSIÇÃO (62)
T₩	TELE MACRO (62)
8	Luz de fundo
<u>o_</u> =	Botão OPTION (56)
	Botão VISUALIZAR IMAGENS (28)
G II	Botão de apresentação de slides (33)
△ 101-0005	Nome do arquivo de dados (30)

Indicado

• Os inc

e pode
• Deper indica

VO
o de dia de
do (30)
nente/ nes ou 33)
ì
A (59)

ıuto:

mado

Indicador	Significado	
о	Imagem protegida (39)	
88	Botão Índice (30)	

- Os indicadores e suas posições são aproximados e podem ser diferentes do que é visto de fato.
 Dependendo do modelo da câmera, alguns
- indicadores podem não aparecer.

95

23/2/2010 18:24:07


ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

ão de e dados

Peças e controles


Os números entre () são páginas de referência.

DCR-SR68

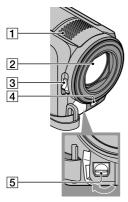


- 1 Microfone embutido
- 2 Lente (lente Carl Zeiss)
- 3 Chave LENS COVER
- 4 Luz do vídeo (27)
- 5 Conector remoto A/V (34)

DCR-SX43/SX44/SX63

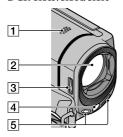


- 1 Alto-falante
- 2 Lente (lente Carl Zeiss)
- 3 Chave LENS COVER
- 4 Luz do vídeo (27)
- 5 Microfone embutido

96

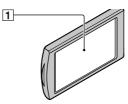

1 Tela LCD/Painel digital (27, 54)
Se você girar o painel LCD a 180 graus, poderá
fechá-lo com a tela LCD voltada para fora.
Esse procedimento é útil durante as operações
de reprodução.

DCR-SR68

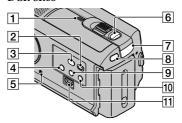

- 1 Alto-falante
- 2 Botão (VISUALIZAR IMAGENS) (28)
- 3 Botão 🧐 (DISC BURN) (consulte o Manual de instruções)
- 4 Botão POWER (16)
- **5** Botão RESET

Pressione RESET usando um objeto pontiagudo.

Pressione RESET para inicializar todos os ajustes, inclusive o ajuste do relógio.

- 6 Botão PHOTO (25)
- 7 Luz [(filme)/ (foto) (22)
- 8 Botão MODE (22)
- 9 Botão 🖪 (Luz de fundo) (27)

10 Bota Press

11 Tom

DCR-S

4

- 1 Botá
 2 Botá
- Mar
- 3 Botá 4 Botá

Press pont Press ajust

- 5 Botá
- 6 Bota
- 7 Luz 8 Botâ

Press

9 Tom

BRP_11_Screen indicationA.indd 96

23/2/2010 18:24:08

ModelName: 33100_HB_NTSC PartNumber: 4-186-242-01(1)

6

, poderá

erações

ora.

7 8 9


10 11

(28)

os

3_NTSC 2-01(1) 10 Botão LIGHT (27)
Pressione para acender a luz do vídeo.
11 Tomada Ψ (USB) (51)

DCR-SX43/SX44/SX63

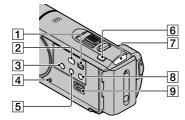

- 1 Botão ► (VISUALIZAR IMAGENS) (28)
- 2 Botão 🧐 (DISC BURN) (consulte o Manual de instruções)
- 3 Botão POWER (16)
- 4 Botão RESET

Pressione RESET usando um objeto pontiagudo.


Pressione RESET para inicializar todos os ajustes, inclusive o ajuste do relógio.

- 5 Botão 🖾 (Luz de fundo) (27)
- 6 Botão MODE (22)
- 7 Luz # (filme)/ (foto) (22)
- 8 Botão LIGHT (27)

Pressione para acender a a luz do vídeo.

9 Tomada ♀ (USB) (51)

DCR-SR68

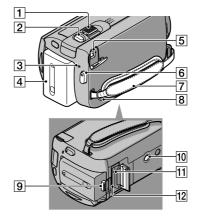


- 1 Alavanca de zoom eletrônico (26, 32)
- 2 Botão PHOTO (25)
- 3 Luz CHG (carga) (12)
- 4 Bateria (12)
- 5 Tomada DC IN (12)
- 6 Botão START/STOP (23)
- 7 Alça de mão (21)
- 8 Gancho para alça de transporte (não fornecida)
- 9 Alavanca BATT (destrava a bateria) (14)
- 10 Receptáculo para tripé

Fixe um tripé (não fornecido) ao receptáculo utilizando um parafuso para tripé (não fornecido: o comprimento do parafuso deve ser menor que 5,5 mm).

- 11 Luz de acesso (cartão de memória) (20) Quando a luz está acesa ou piscando, a câmera de vídeo está lendo ou gravando dados.
- 12 Entrada de cartão de memória (19)

DCR-SX43/SX44/SX63

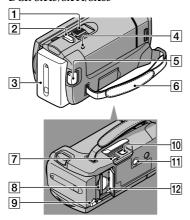

- 1 Alavanca de zoom eletrônico (26, 32)
- 2 Botão PHOTO (25)
- 3 Bateria (12)
- 4 Luz CHG (carga) (12)
- 5 Botão START/STOP (23)
- 6 Alça de mão (21)
- 7 Tomada DC IN (12)
- 8 Entrada de cartão de memória (19)
- 9 Alavanca BATT (destrava bateria) (14)
- 10 Conector remoto A/V (34)
- Til Receptáculo para tripé
 Fixe um tripé (não fornecido) ao receptáculo
 utilizando um parafuso para tripé (não
 fornecido: o comprimento do parafuso deve
 ser menor que 5,5 mm).
- 12 Luz de acesso (cartão de memória) (20) Quando a luz está acesa ou piscando, a câmera de vídeo está lendo ou gravando dados.

Referência rápida

Índice remissivo

Símbolos

16:935
4:335
A
AJ.APRES.SLIDES33
AJ.OUTRA GRAV64
AJ.REL/IDIOMA70
AJ.SOM/DISPLAY69
AJUS.GRAV.MÍDIA64
AJUST.RELÓG16
Ajustando a data e a hora16
AJUSTE ÁREA70
AJUSTE DISP70
AJUSTE FILMAGEM63
AJUSTE IDIOMA17, 70
AJUSTE MEU MENU55
AJUSTE MÍD.FILME18
AJUSTE MÍD.FOTO18
AJUSTE REPR66
AJUSTES ALIMEN71
AJUSTES DE FOTO65
AJUSTES DE MÍDIA18
AJUSTES DE SAÍDA70
AJUSTES GERAIS69
AJUSTES MANUAIS59
Altitude5
APAGAR37
Apresentação de slides33
В
Bateria12
Bateria "InfoLITHIUM"88
BIPE
Bipes de operação17
Botões de gravação e zoom na tela LCD23
BRILHO LCD69
Cabo de conexão A/V34, 52
Cabo USB49, 51
CALIBRAÇÃO91
CAPTURA DE FOTO41

Capturando uma foto de um filme41
Carregando a bateria12
Carregando a bateria em outros
países14, 85
Cartão de memória19
CÓD.DADOS17, 66
Condensação de umidade90
CONEXÃO USB49, 51
Copiando42
Copiar43
COPIAR FOTO43
COR LCD70
CREPÚSCULO59
Criando um disco49
D
DADOS CÂMERA66
DATA/HORA17, 66
DESLIG AUTO71
DETECÇÃO FACE63, 78
Disco rígido interno18
DIVIDIR40
DVDirect Express49
E
EDITAR PLAYLIST67
EQ.BRANCO60
ESPORTE59
ESVAZIAR68
EXIBIR70
EXPOSIÇÃO62
Exterior85
Exterior
EXTERIOR60
EXTERIOR60
EXTERIOR60
EXTERIOR

Formato68
FORMATO MÍDIA68
FORMATO TV34
Fotos24, 28
G
GERENCIAR MÍDIA68
Grande angular26
Grande anguiar26 Gravador de disco52
Gravador de disco
Gravando
GUIA ENQUAD63
H
HQ26
HR.VERÃO70
Indicadores de tela94
Índice de datas31
Índice de Face32
Índice de Rolo de Filme31
INFO.BATERIA67
INFOS.MÍDIA68
INTERIOR60
Itens fornecidos2
Ligando a câmera de vídeo16
Ligar16
LIGAR PELO LCD71
Lista de reprodução44
LP26
Luz de fundo27
Luz do vídeo27
M
Manutenção87
MED./FOCO PNT61
MEDIDOR PTO61
Memória interna18
"Memory Stick"19, 87
"Memory Stick PRO Duo"19, 87
"Memory Stick PRO-HG Duo"
19, 87

Mensagens de aviso80	SENSOR QUEDA71
Menus54, 57	SINCRONIZ.FILME42
MEU MENU54	Sistemas de TVs85
MIC.ZOOM EMBUT64	SP26
Mídia de gravação18	STEADYSHOT63
Mídia externa46	
Miniatura37	TAM.IMAGEM65
MODO DEMO71	
Modo espelho27	TELE MACRO62
MODO GRV26	Telefoto26
N	Tempo de gravação de filmes/ capacidade de fotos na memória 82
N° ARQUIVO65	TEMPOR.AUTO65
NASCER PÔR SOL59	
NEVE59	Tomada da rede elétrica12
NIV.REF.MIC64	Totalmente carregada12
NÍVEL LF LCD69	Tripé98
NTSC85	TV34
0	U
OPTION MENU56	UM TOQUE60
Original42	V
OUTROS67	_
OUTROS AJUSTES71	VBR
0 0 11(0 0 11) 0 0 120	Visor autodiagnóstico/
P	Indicadores de aviso78
PAISAGEM59	VISUAL INDEX28
PRAIA59	VISUALIZAR IMAGENS28, 31
Precauções87	Volume29, 69
PROTEGER39	
R	Z
REPAR.A.BD IMG80	Zoom23, 26, 32
Reparar73	ZOOM DIGITAL64
REPRODUÇÃO66	ZOOM REPR32
Reprodução28	
RESET97	
Solução de problemas73	
RET.OB.AUT63	
RETRATO59	
Salvando imagens em uma mídia externa46	
SELEC.PANOR64	
JLLLC.FAINOIC04	

Informações adicionais sobre este produto e respostas para as perguntas frequentes podem ser encontradas na página da Web da Sony de Suporte ao Cliente.

http://esupport.sony.com/BR/

BCOV.indd 101